


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

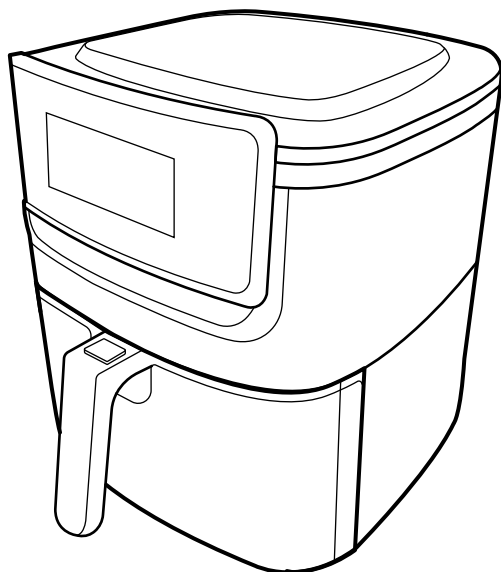

AF6-1-6ST

AEG

1. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

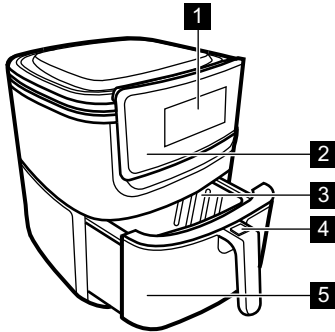


- 1 Kijelző
- 2 Kezelőpanel
- 3 Kosár
- 4 Biztonsági zár védőburkolattal
- 5 tepsi

2. KEZELŐPANEL

2.1 Kezelőpanel


Ismerkedjen meg a kezelőpanelen és a kijelzőn található alapvető ikonokkal.



Előre programozott sütés - főzés automatikus idő- és hőmérséklet-beállításokkal.



2.2 Kijelző

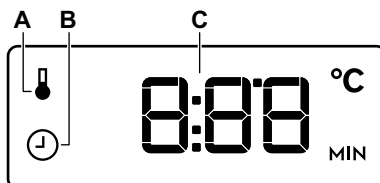

- A. Hőmérséklet-beállítás
- B. Időbeállítás
- C. Idő / hőmérséklet

3. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, tájékoztató címkét és védőfóliát.



A kosarat és a tepsit tisztítószeres meleg vízzel megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg.


A készülék belsejét és külsejét kendővel törölje szárazra.

4. NAPI HASZNÁLAT


4.1 Hogyan használja: tepsí és kosár

Helyezze a készüléket egy stabil felületre.

1. Távolítsa el a tepsit, és tegye egy stabil felületre.
2. Távolítsa el a védőburkolatot a biztonsági zárról.
3. A kosár eltávolításához nyomja meg a biztonsági zárat.

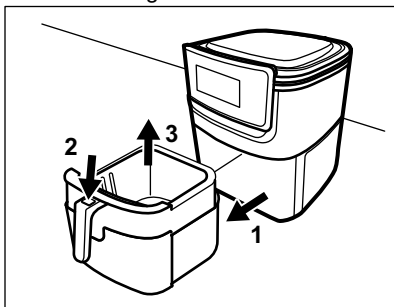

4. Töltse fel a kosarat az élelmiszerrel a maximális szintig. A kosár maximális úrtartalma 2 kg.

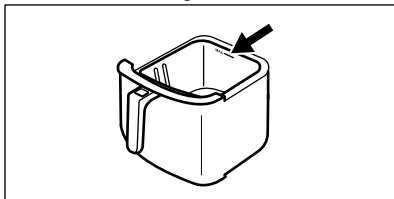

4.2 Tanácsok a főzéshez

Tegye az ételt a kosárba. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz.


1. - nyomja meg és tartsa megnyomva.
2. Válassza ki az ételt az Előre programozott sütés menüből:

Szimbólum	Beállítás
	140 °C 15 perc
	200 °C 10 perc
	180 °C 20 perc
	180 °C 45 perc
	170 °C 15 perc
	180 °C 15 perc
	180 °C 10 perc
	180 °C 15 perc

3. Nyomja meg: .
Amint a főzés véget ér, hangjelzés lesz hallható, a hűtőventilátor néhány másodpercre bekapcsol.

Főzés közben módosíthatja a beállításokat, és kikapcsolhatja a készüléket:









- A program módosításához nyomja meg az étel szimbólumot.
- \wedge , \vee - nyomja meg az idő vagy a hőmérséklet-beállítás módosításához.







-  - a készülék kikapcsolásához tartsa nyomva néhány másodpercig.

Húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból, és várja meg, hogy a készülék lehűljön. Tisztítsa meg a tepsit és a kosarat.


5. FŐZÉSI TANÁCSOK

A táblázatban szereplő hőmérsékleti értékek és sütési időtartamok csak tájékoztatóként szolgálnak. A valós értékek a receptektől, a felhasznált összetevők minőségétől és mennyiségétől függenek.

	 (kg)	 (perc)	 (°C)	
 Burgonya és zöldségek				
Sült burgonya, vékony, fagyasztott	0.3 - 0.7	9 - 16	180	Rázza meg a kosarat
Sült burgonya, vastag, fagyasztott	0.3 - 0.7	11 - 20	180	Rázza meg a kosarat
Sült burgonya (8 x 8 mm)	0.3 - 0.8	10 - 16	180	Rázza meg a kosarat / Kenje meg 1/2 evőkanál étolajjal
Hasábburgonya, friss	0.3 - 0.8	18 - 22	180	Rázza meg a kosarat / Kenje meg 1/2 evőkanál étolajjal
Burgonyakockák	0.3 - 0.75	12 - 18	180	Rázza meg a kosarat / Kenje meg 1/2 evőkanál étolajjal
Töltött zöldség	0.1 - 0.4	10	170	-
Zöldségek	0.1 - 0.4	10	170	-
 Hús és szárnyas				
Steak	0.1 - 0.5	8 - 12	200	-
Sertésborda	0.1 - 0.5	10 - 14	200	-
Hamburger	0.1 - 0.5	7- 14	200	-
Kolbászos tekercs	0.1 - 0.5	13 - 15	200	-
Csirkecomb	0.1 - 0.5	18 - 22	180	-
Csirkemell	0.1 - 0.5	10 - 15	185	-
Csirke	0.9 - 1.2	40 - 50	180	-
 Aprósütemény				

	 (kg)	 (perc)	 (°C)	
Tavaszi tekercs, fagyasztott	0.1 - 0.4	8 - 10	200	Rázza meg a kosarat
Csirkefalatok, fagyasztott	0.1 - 0.5	6 - 10	200	Rázza meg a kosarat
Halrudacsok, fagyasztott	0.1 - 0.4	6 - 10	200	-
Kenyérmorzsás, sajtos aprósütemény, fagyasztott	0.1 - 0.4	8 - 10	180	-
 Tésztasütés				
Sütemények	0.3	20 - 25	165	Használjon sütőformát
Quiche	0.4	20 - 22	185	Használjon sütőformát / hőálló edényt
Muffin	0.3	15 - 18	200	Használjon sütőformát

6. TISZTÍTÁSSAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

	Tisztítószeres és tartozékok	Napi használat
	<p>A tepsit és a kosarat tisztítószeres meleg vízzel megnedvesített puha szivaccsal törölje le.</p> <p>A tepsit és a kosár mosogatógépben tisztítható.</p> <p>A fűtőelemet kefével tisztítsa.</p> <p>A készülék külsejét puha ruhával törölje le.</p>	<p>Tisztítás előtt húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból, és várja meg, hogy a készülék lehűljön.</p> <p>Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.</p>

7. MI A TEENDŐ, HA ...

Jelenség	Ellenőrizze a következőket:
Nem lehet elindítani vagy üzemeltetni a készüléket.	<ul style="list-style-type: none"> A készüléket megfelelően csatlakoztatta az elektromos hálózathoz. A sütési idő be van állítva.
Nem lehet becsúsztatni a tepsit a készülékbe.	<ul style="list-style-type: none"> A kosár nincs a maximális szint fölé töltve. A kosár megfelelően van behelyezve. Kattanó hangot kell hallani a tepsibe való behelyezéskor.
Fehér füst jön ki a készülékből.	<ul style="list-style-type: none"> A készülő étel nem zsíros. A tepsit és a kosár tiszta.

8. MŰSZAKI ADATOK

8.1 Műszaki adatok

Feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 - 60 Hz