






Electrolux

Instruction Book

800 CORDLESS CLEANER

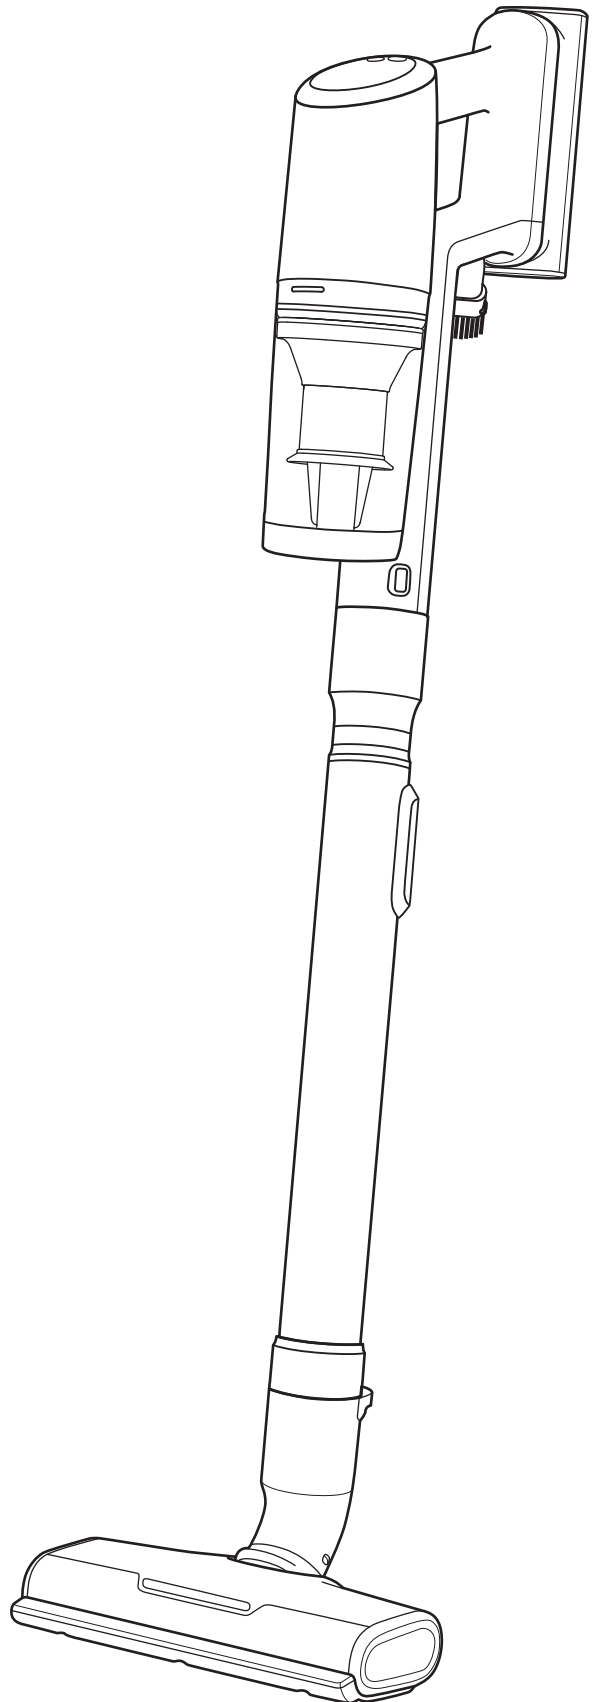

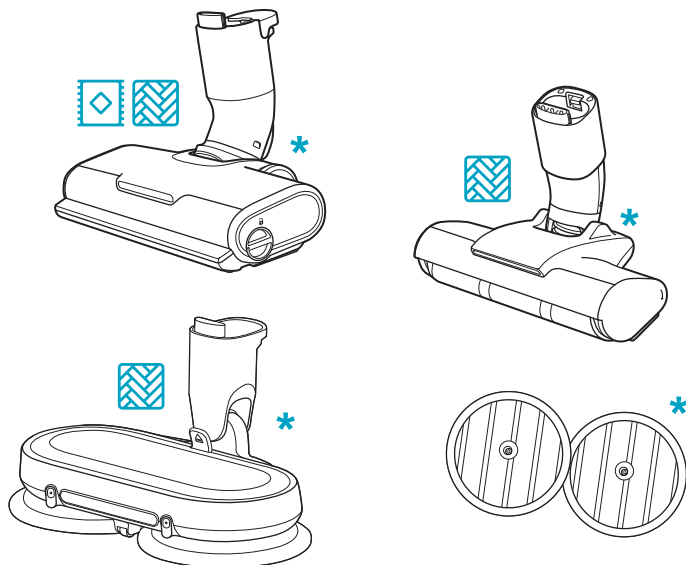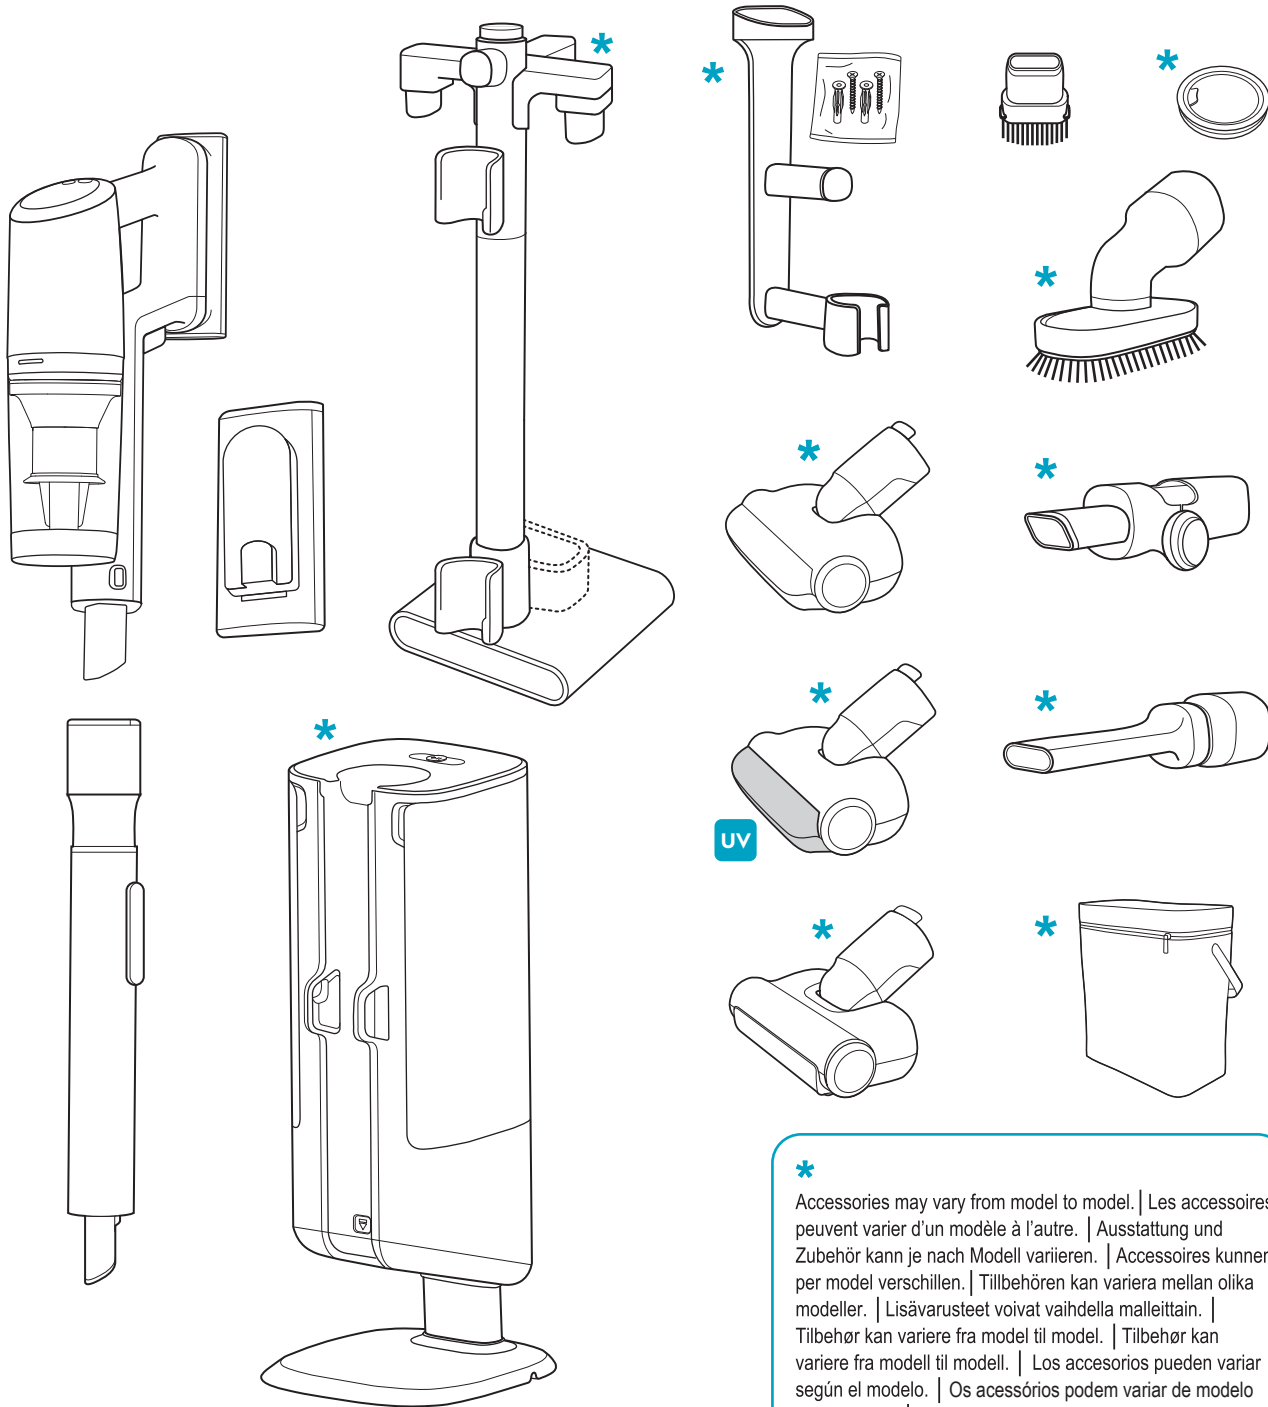








* Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoires kunnen per model verschillen. | Tillbehören kan variera mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tilbehør kan variere fra model til model. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu lišiť v závislosti od modelu. | Dodaci se mogu razlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Цї компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accesoriiile pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarlar, modelden modele farklılık gösterebilir. | رخاال ليدوم نم فلتخت دقت اق فرملا | Додаци могу да се разликују у зависности од модела усисивача.












Carpet













Hard Floor





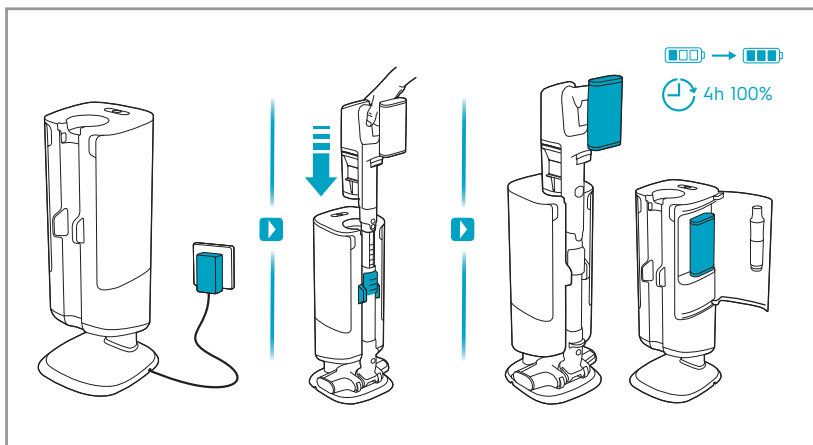
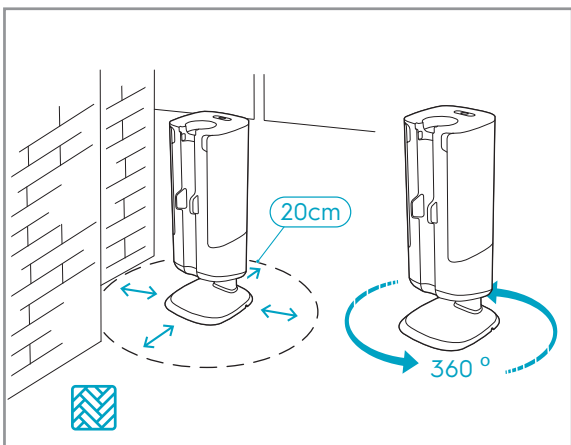
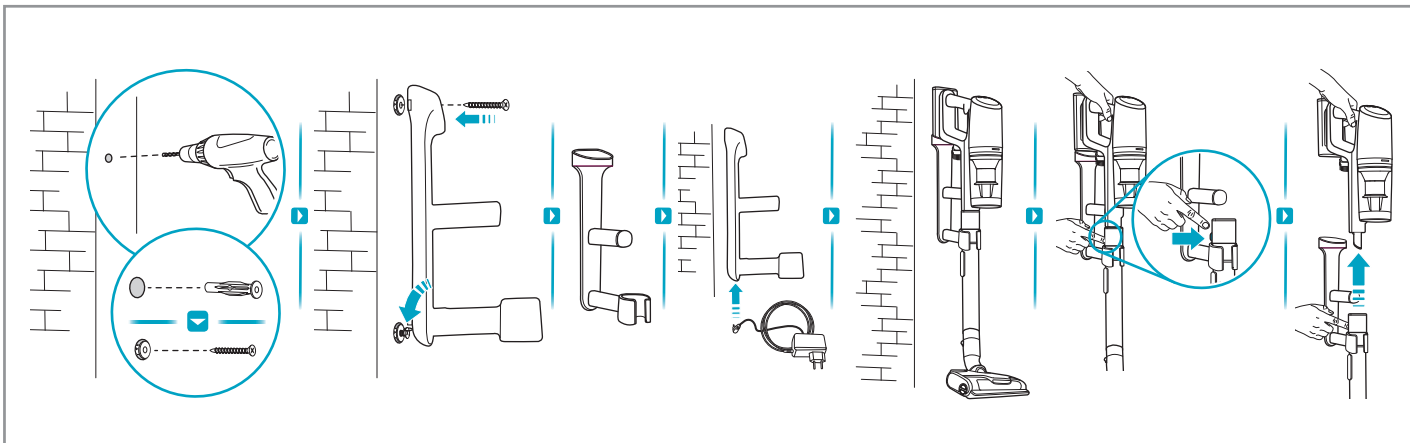
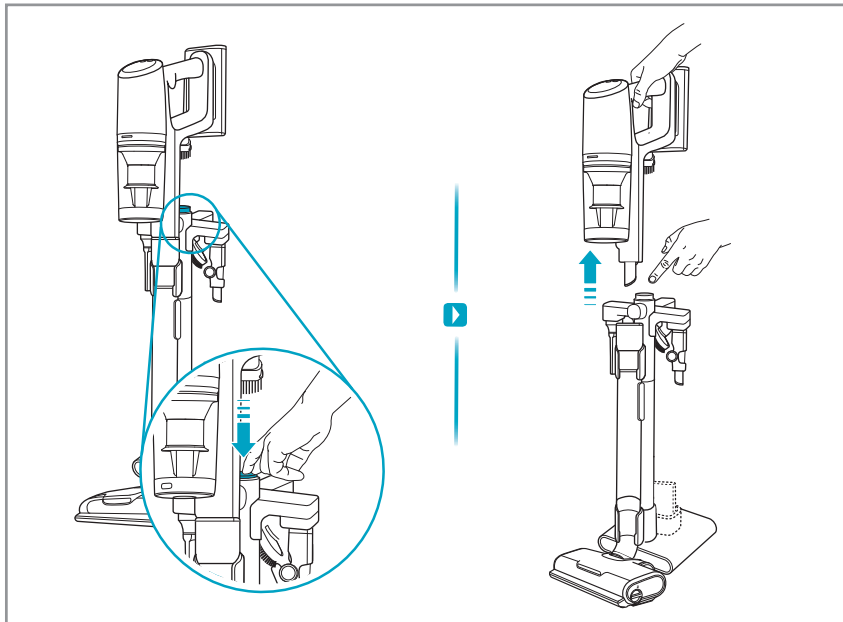
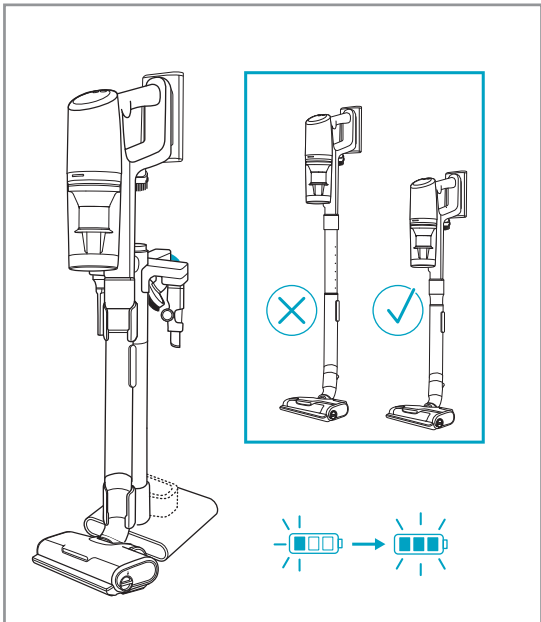
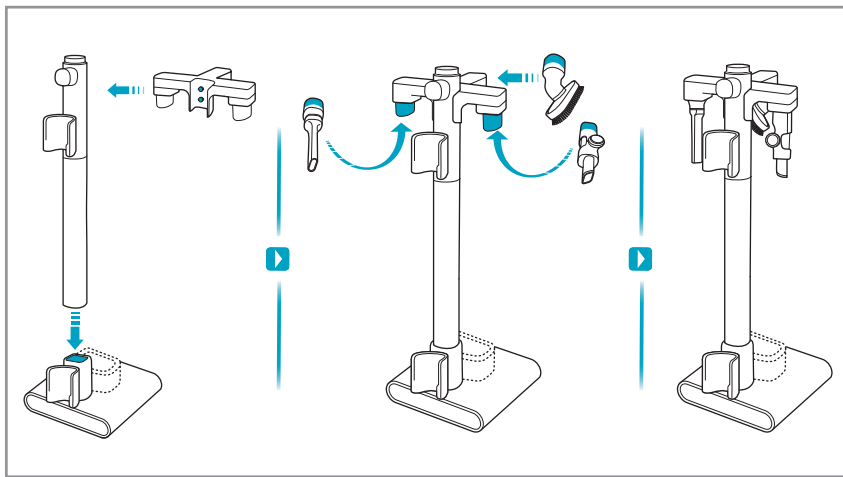
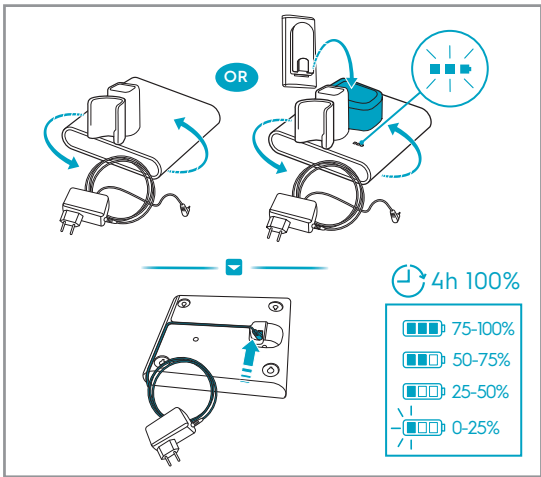


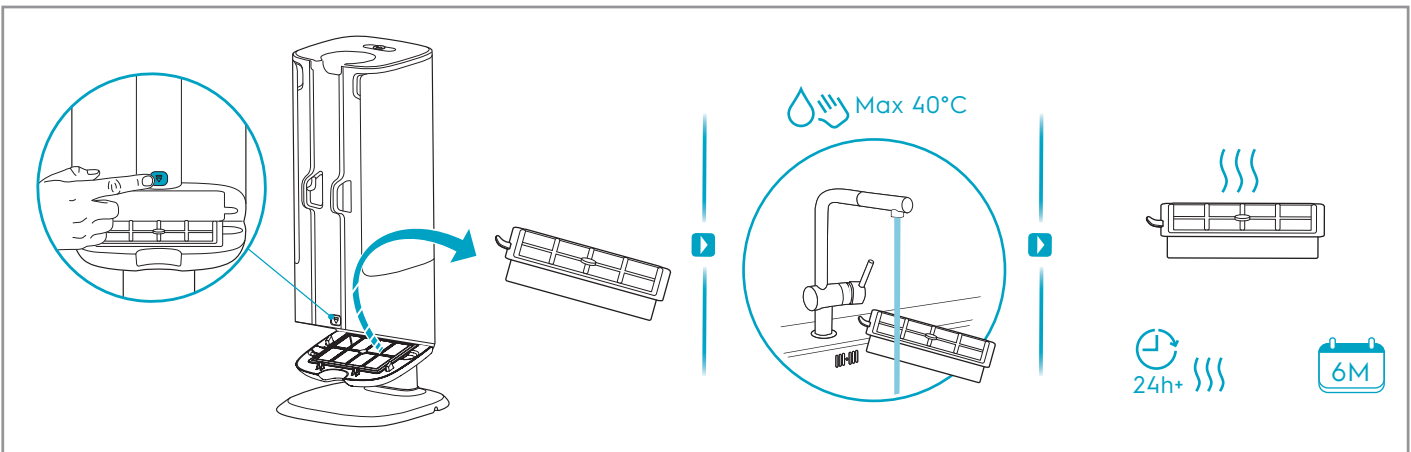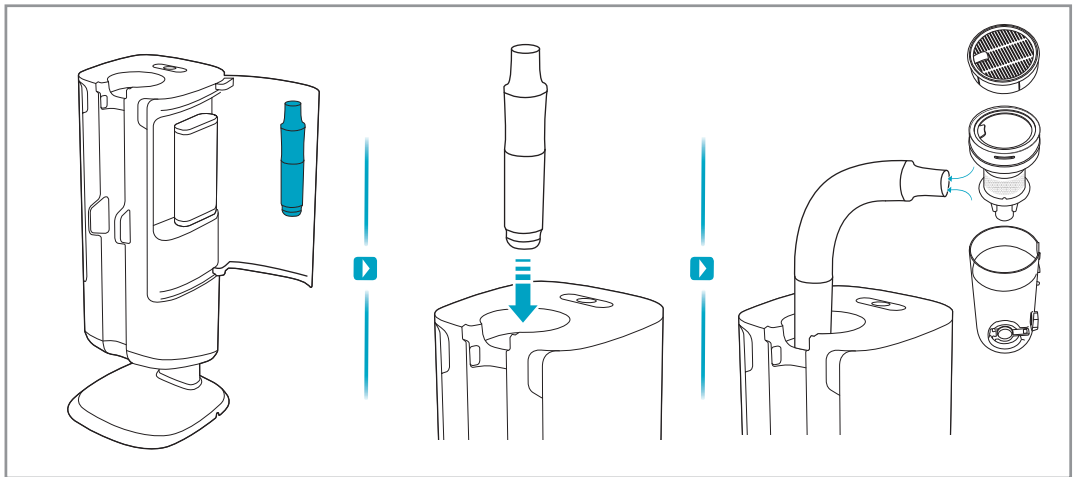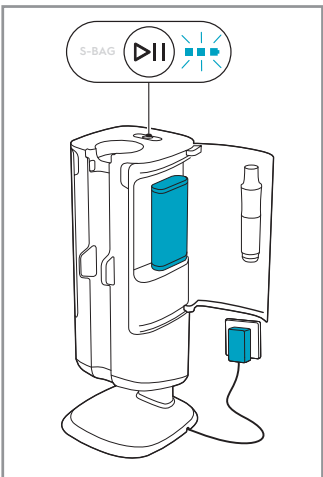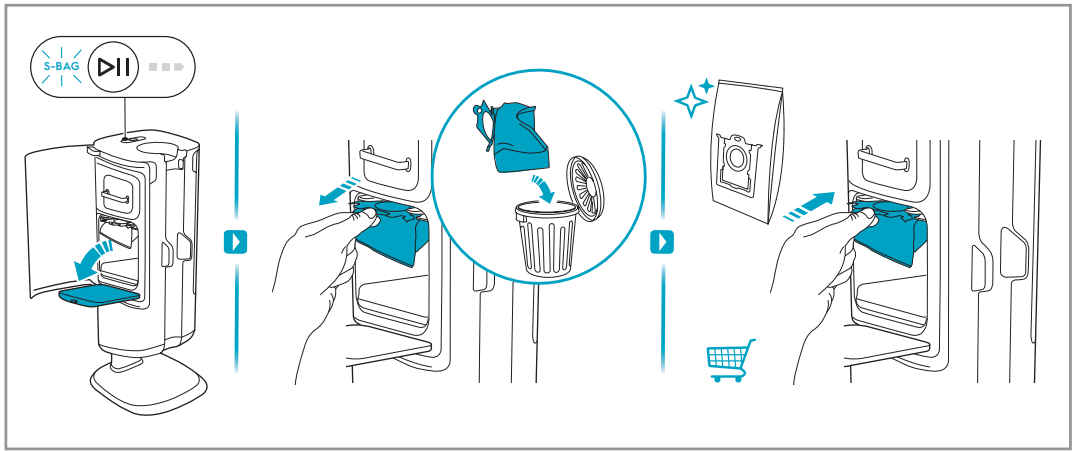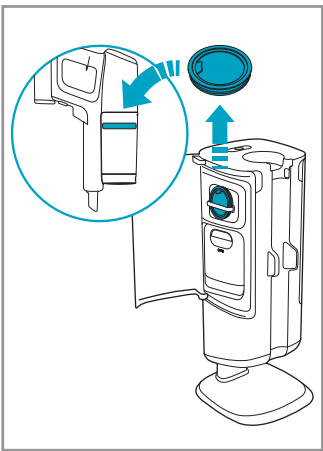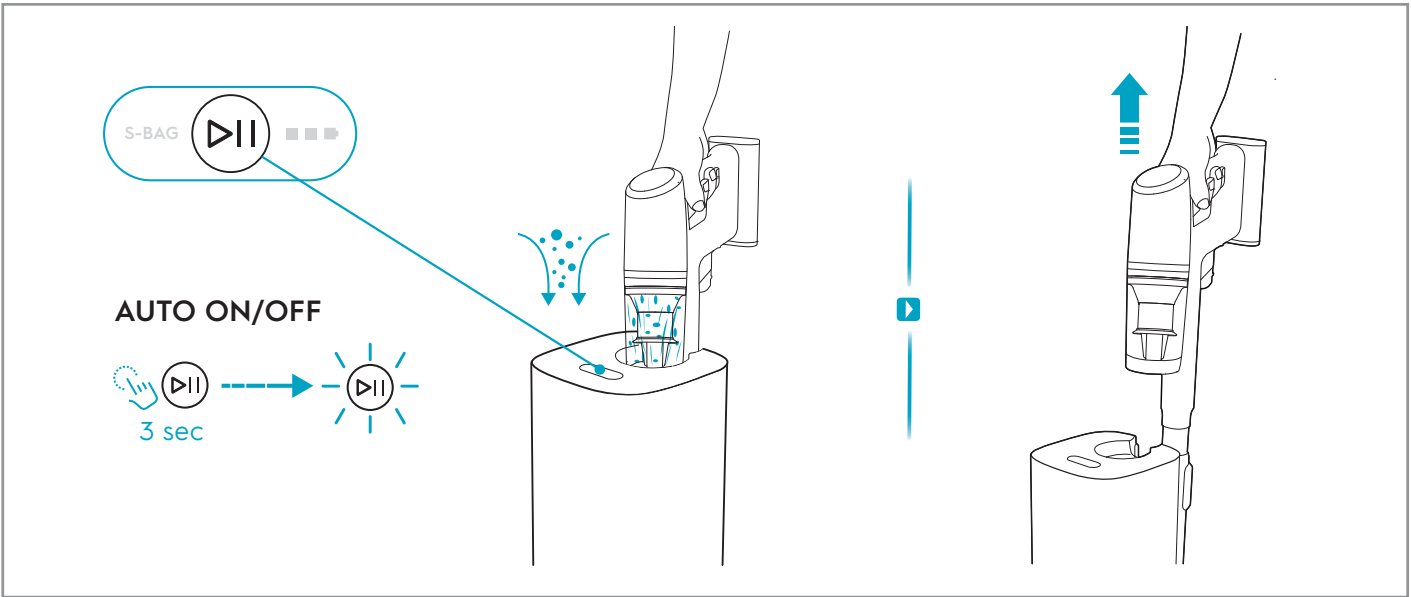


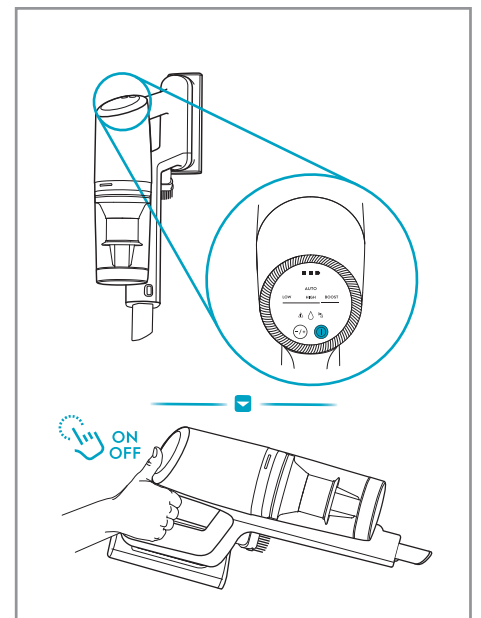
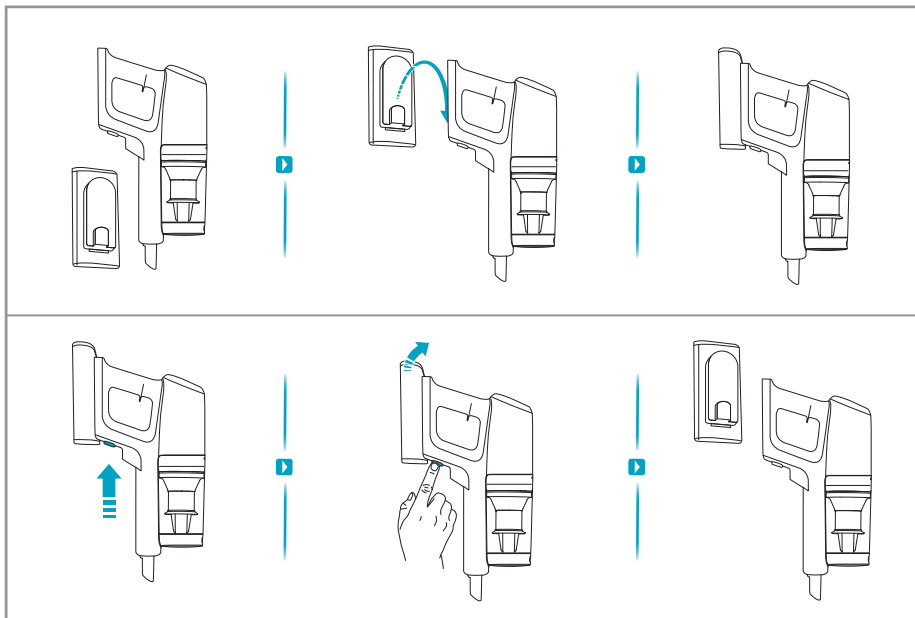
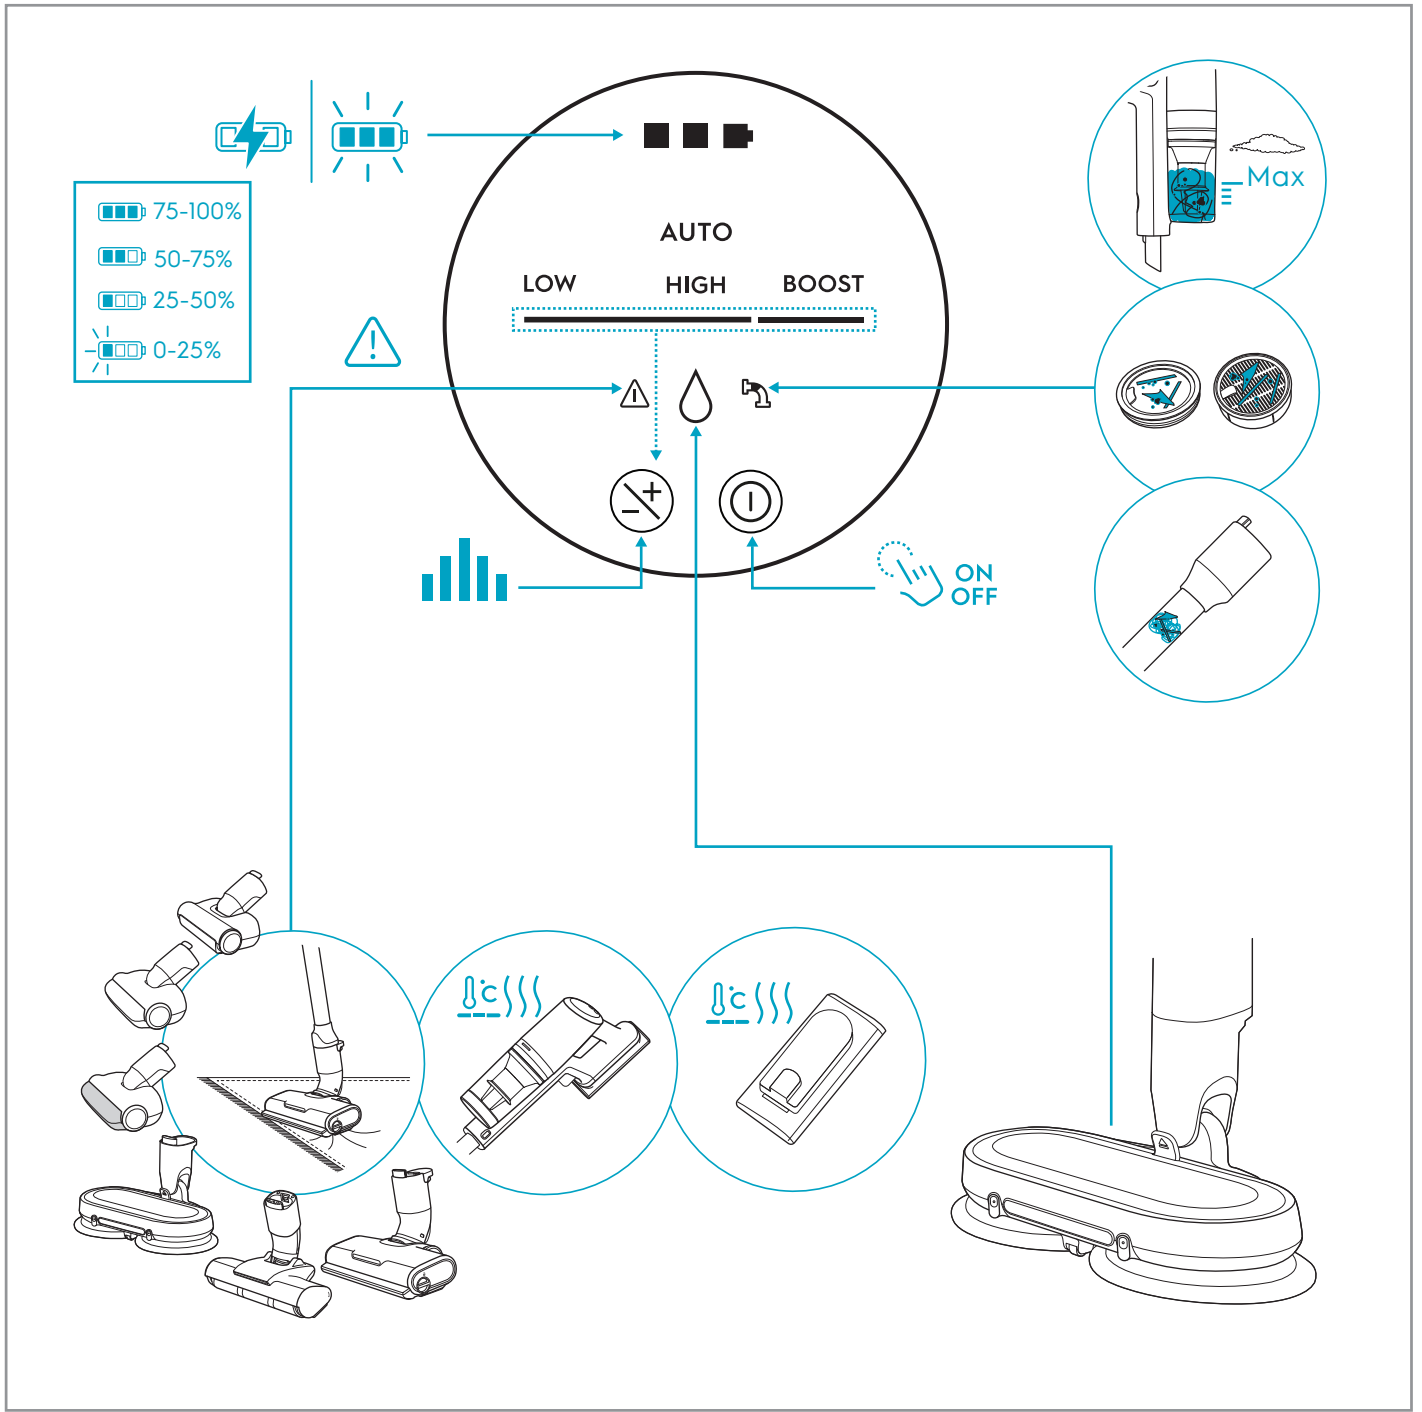


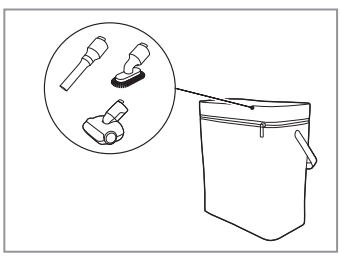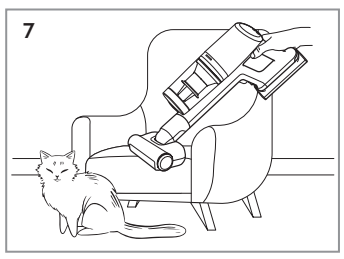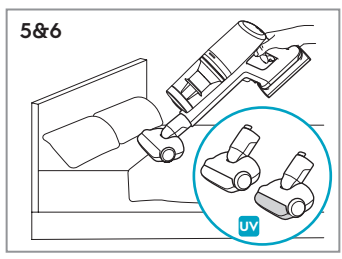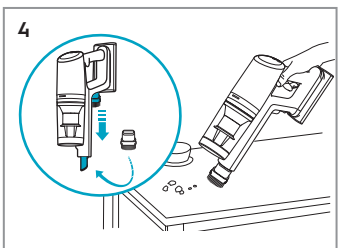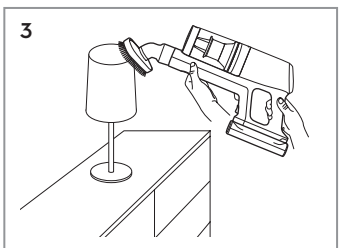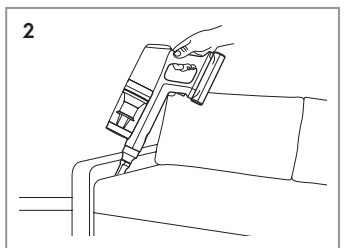
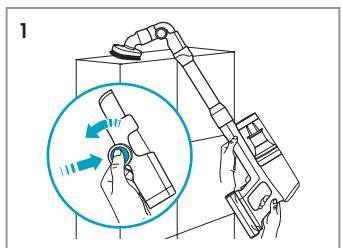
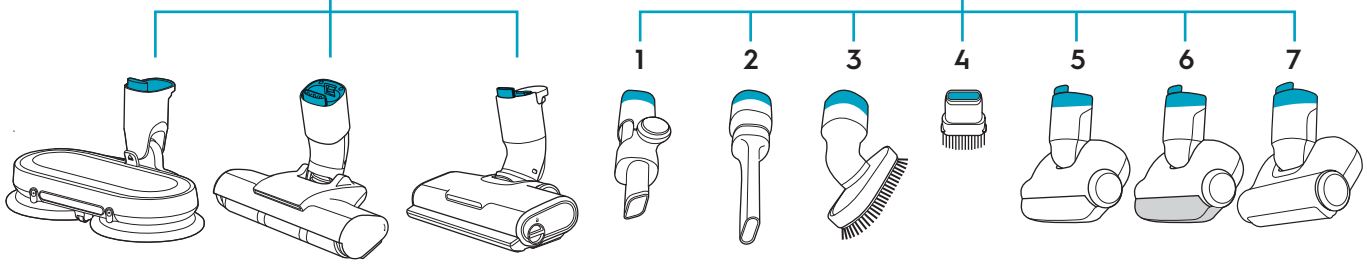
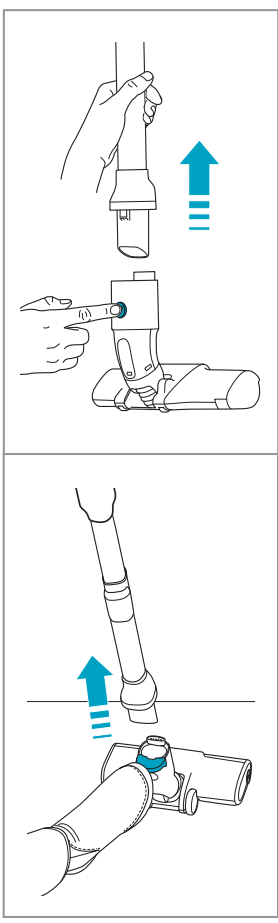
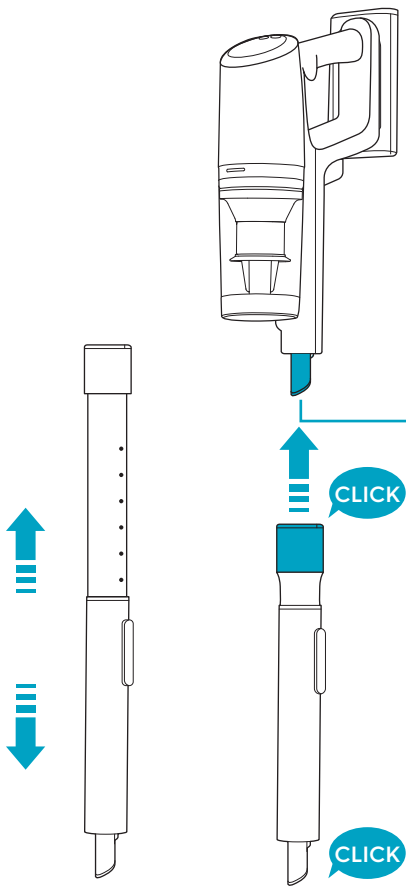




Max 40°C

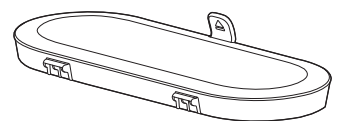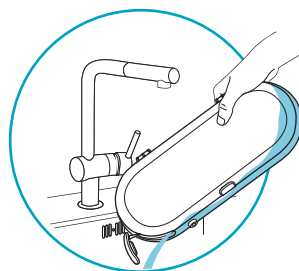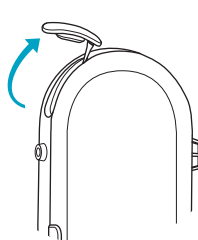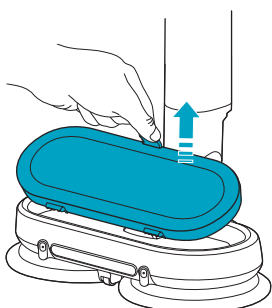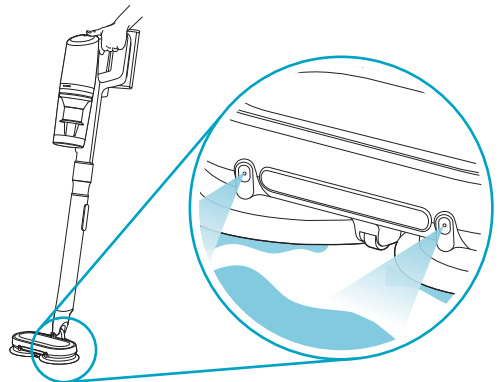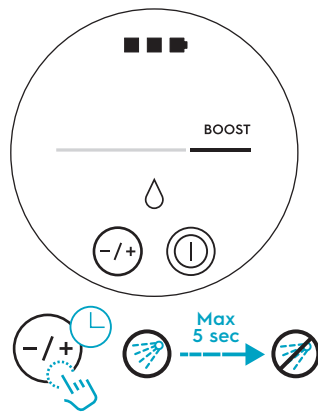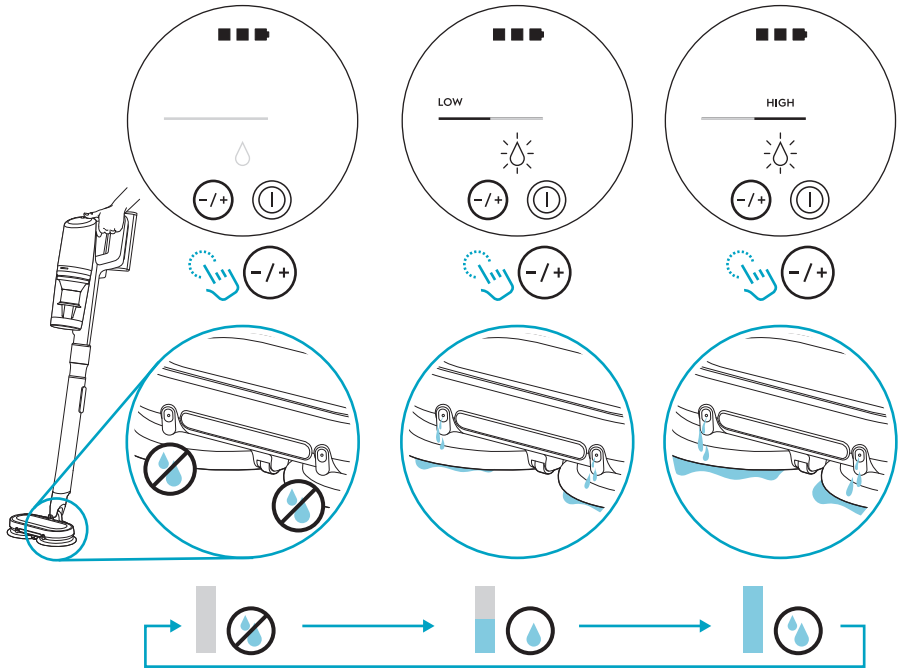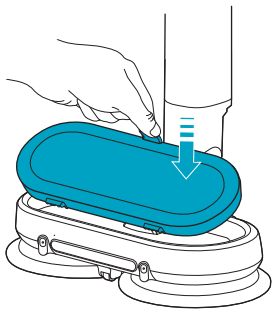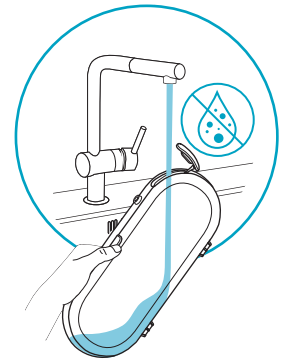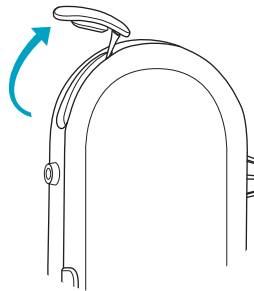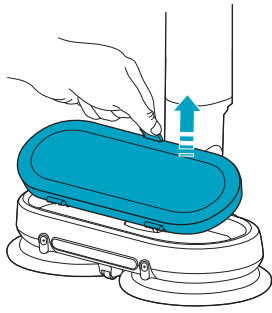

24h+

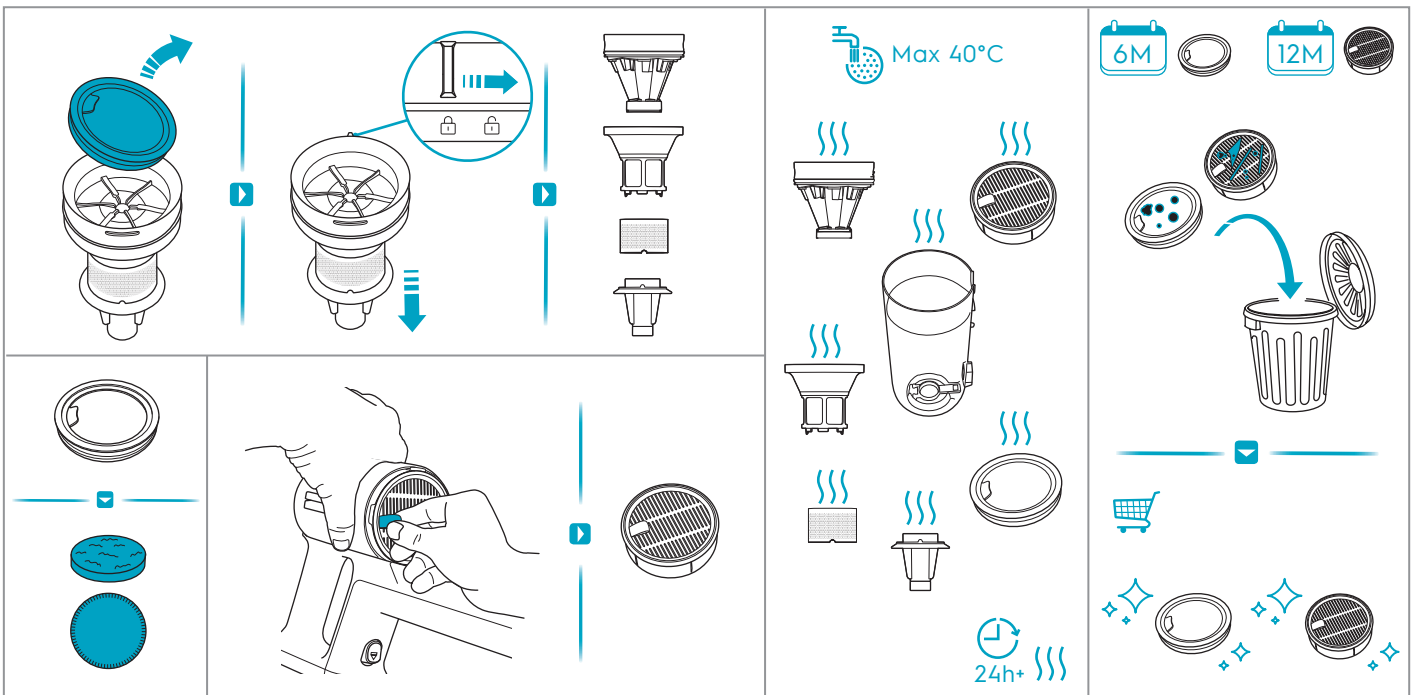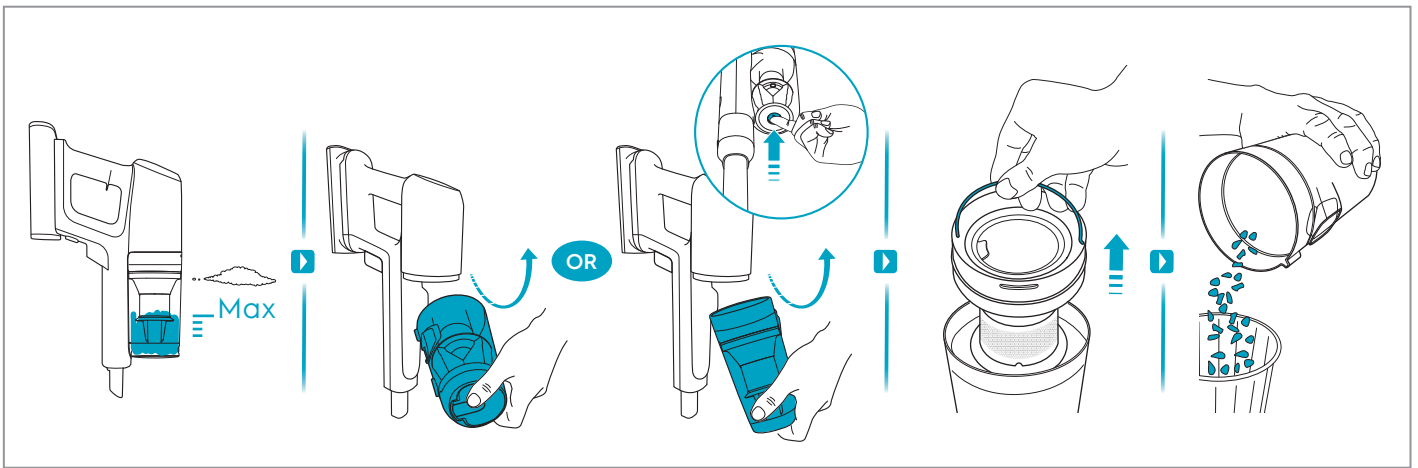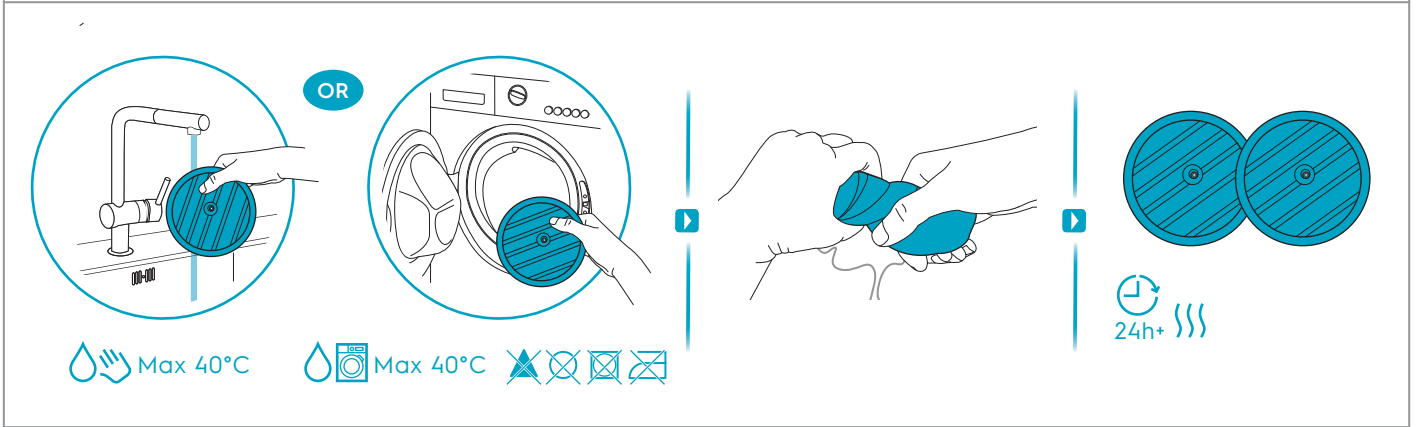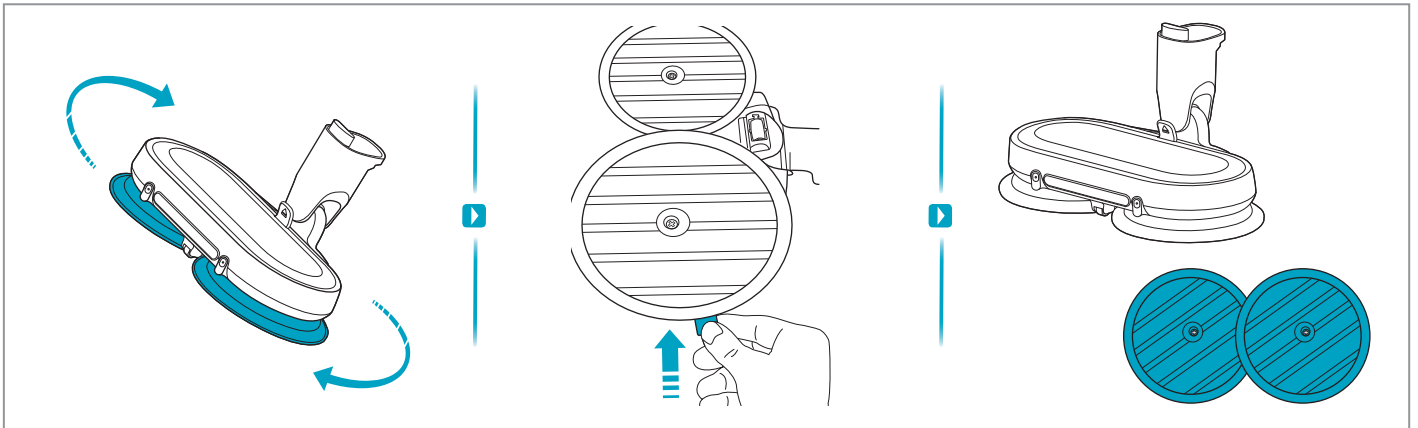

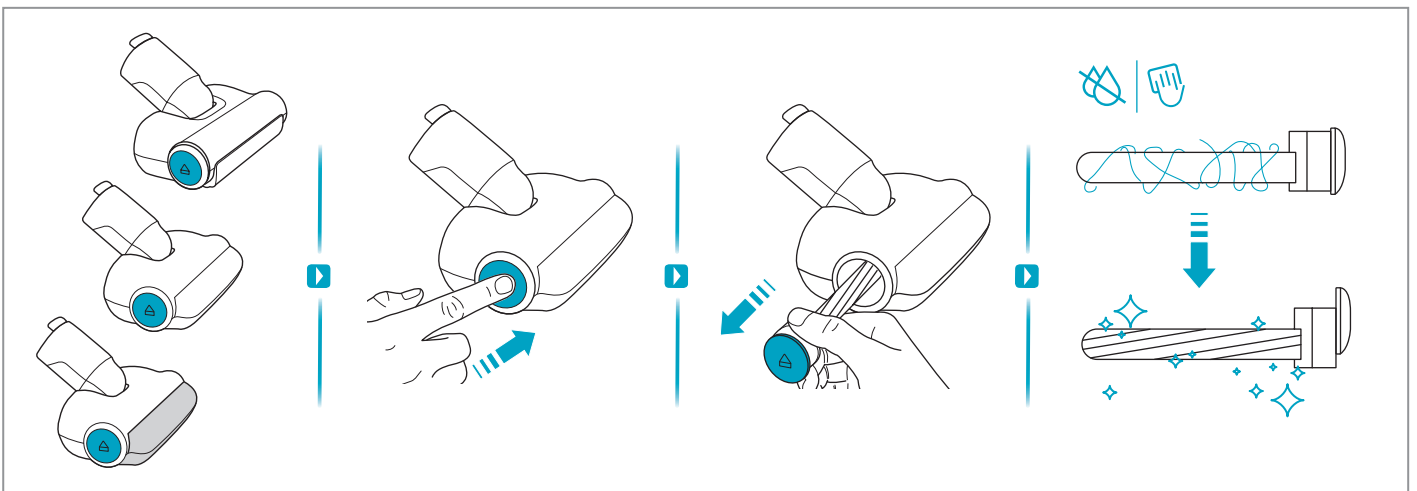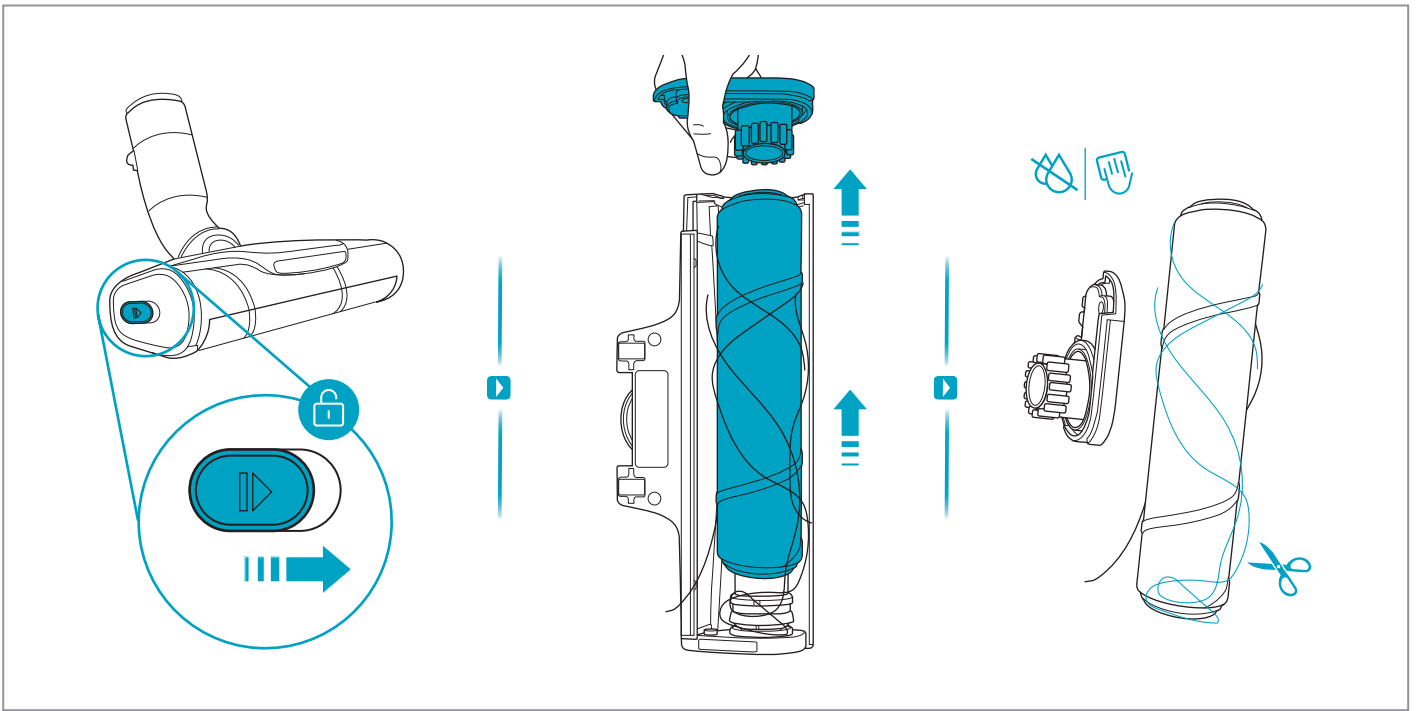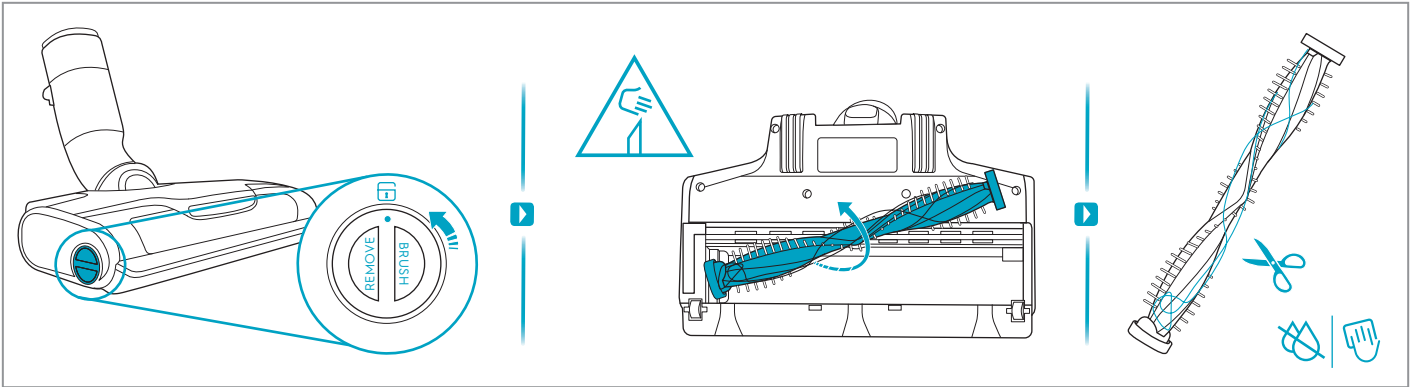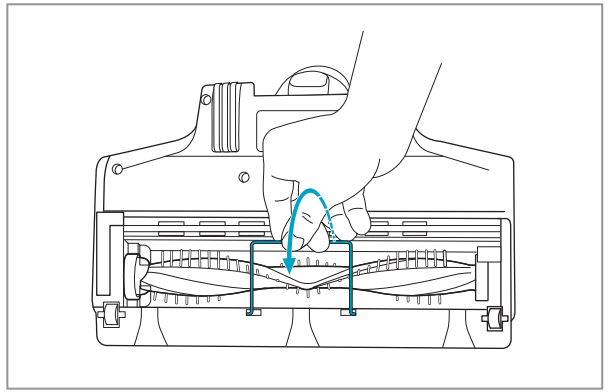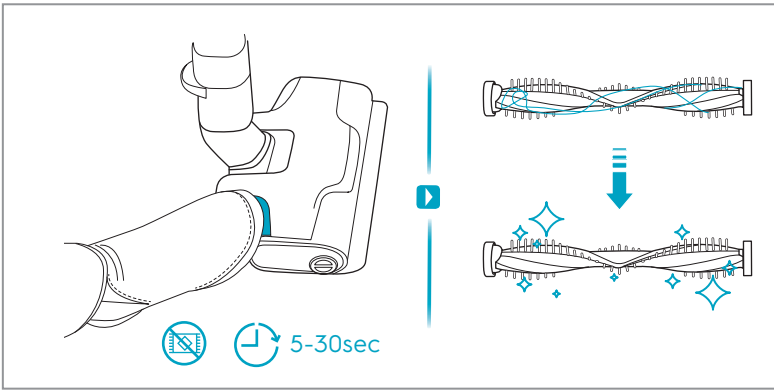

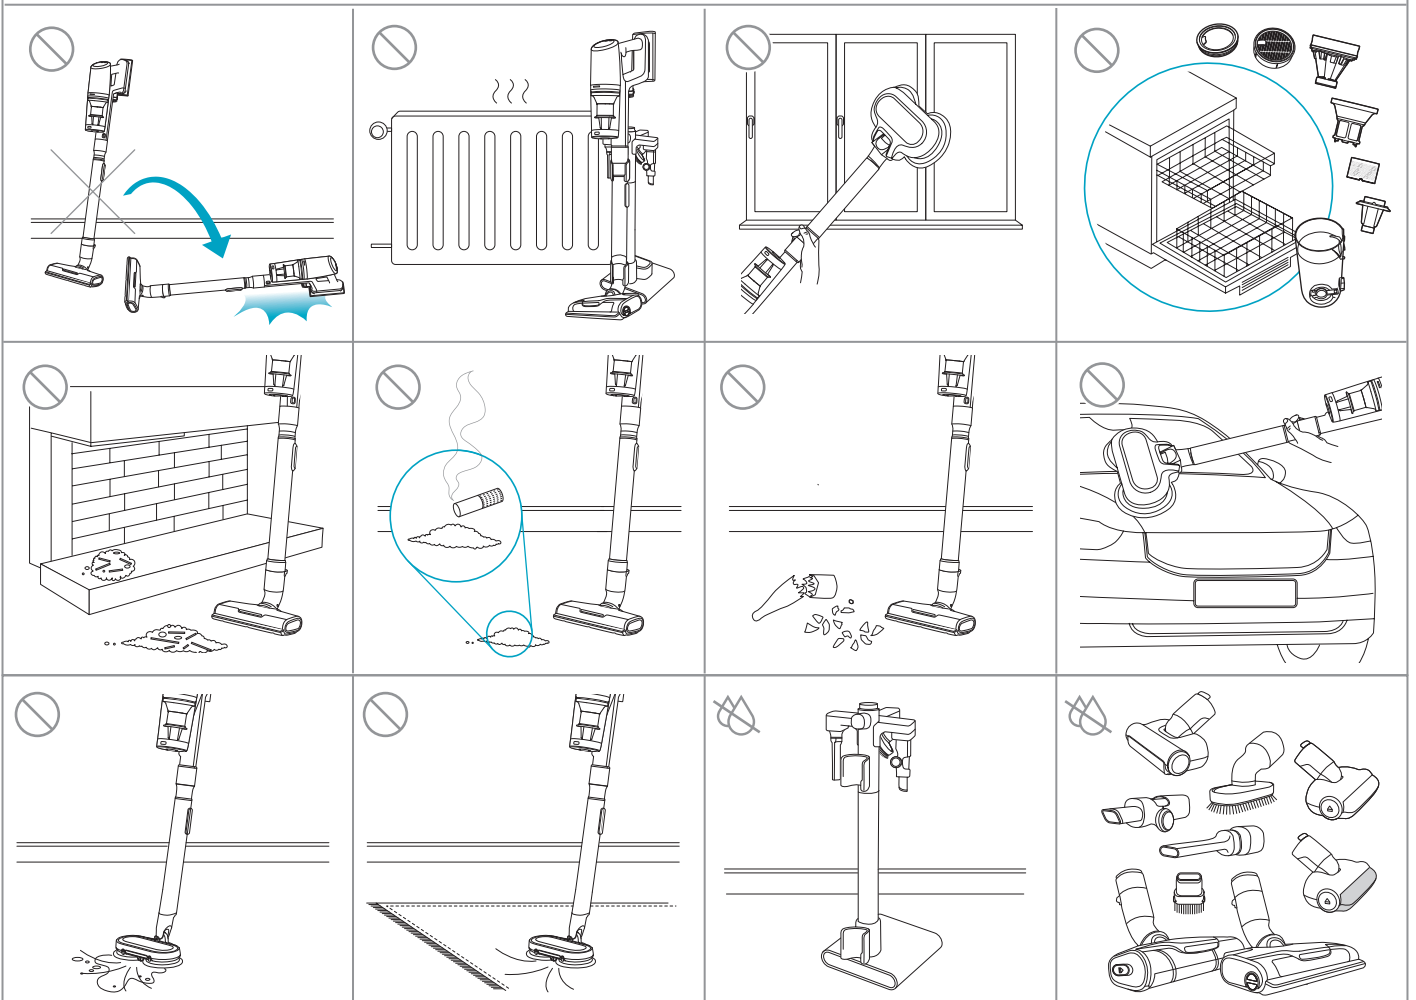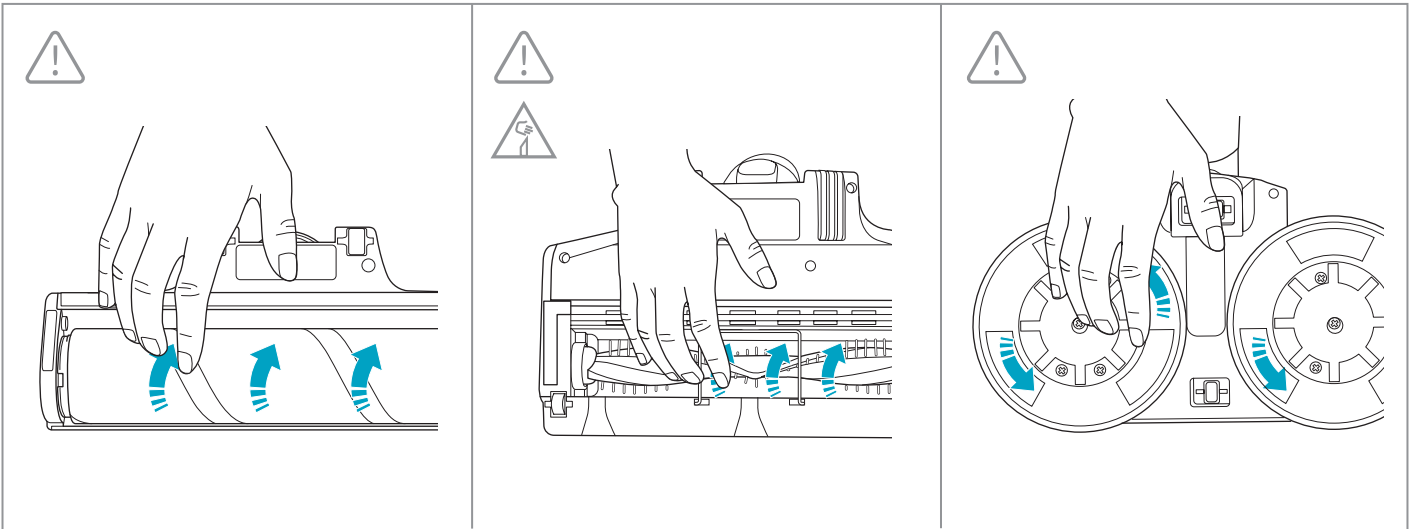



www.shop.electrolux.com



ESKW6

900 923 742

**Yearly
Performance Kit**



KIT23

900 923 383


**Home
and Car Kit**



KIT22


900 923 354

Duster Kit

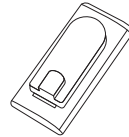

ZE176

900 923 743
**Extra Battery
4.0Ah/100Wh**

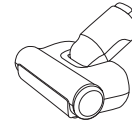

ZE155

900 923 379


PetPro+



ZE149

900 923 550


**PowerPro
Cleaning Station**

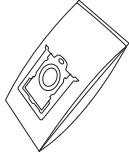

E201S

900 168 458


**S-bag for
Emptying Station**

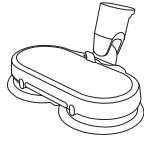

ZE177

900 923 744


**PowerPro
Mop+ Nozzle**



ZE158

900 923 440

Standard Pads



ZE159

900 923 442

Delicate Pads



ZE146

900 923 361

Duster

