


EVY0841BAX



HU Gőzölős sütő

Használati útmutató

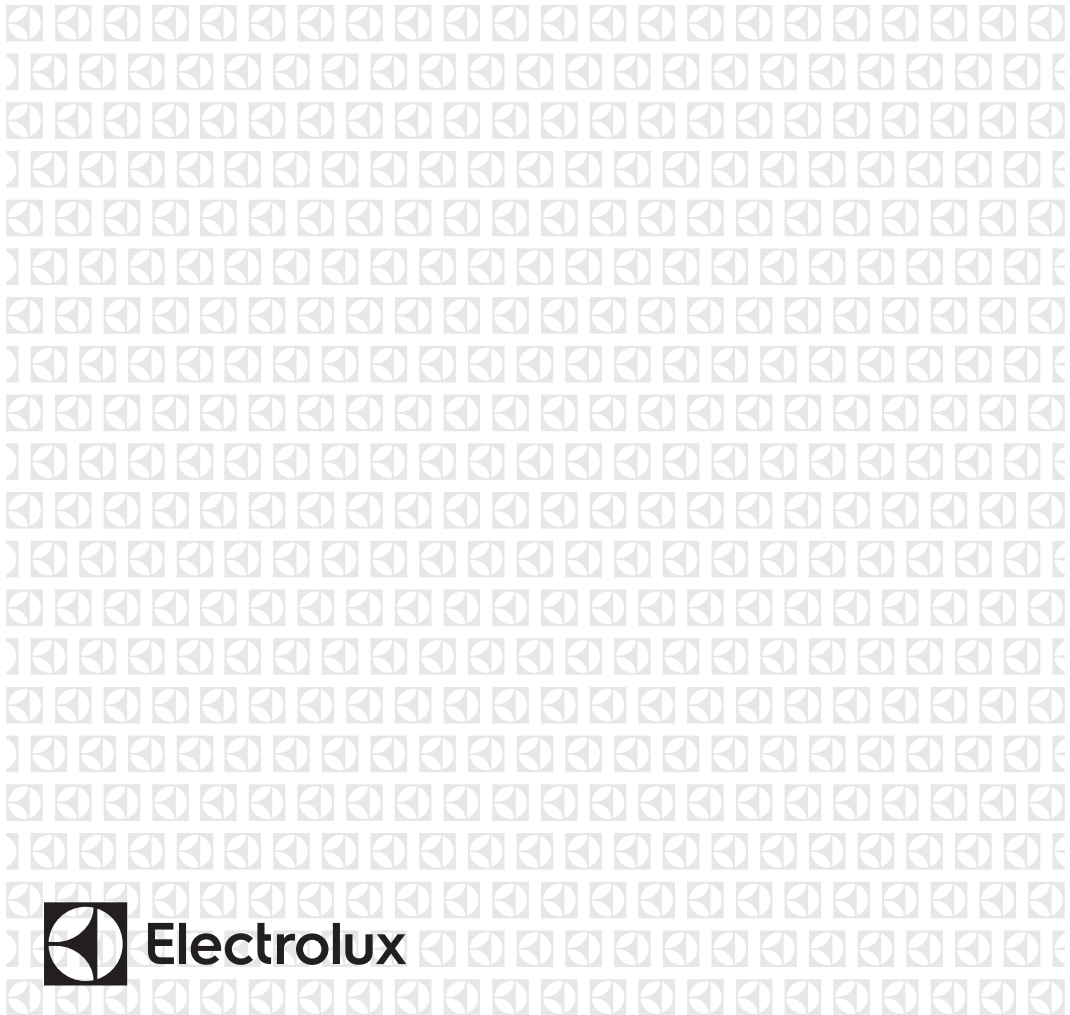

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	4
3. TERMÉKLEÍRÁS.....	7
4. KEZELŐPANEL.....	8
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....	10
6. NAPI HASZNÁLAT.....	11
7. ÓRAFUNKCIÓK.....	25
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK.....	26
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA.....	26
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....	28
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....	30
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	56
13. HIBAE LHÁRÍTÁS.....	60
14. ENERGIAHATÉKONYSÁG.....	63

GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában!

Látogassa meg a weboldalunkat:



Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice



További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com



Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

⚠ Figyelmeztetés - Biztonsági információk

ℹ Általános információk és hasznos tanácsok

♻ Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

1. ⚠ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

1.1 Gyermek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat hulladékba.
- A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
- Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
- A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol a készüléktől, amikor az működik.

1.2 Általános biztonság

- A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét csak képezett személy végezheti el.
- FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen

- óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
 - A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati dugaszt a fali aljzatból.
 - Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést.
 - A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
 - Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
 - Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
 - A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a kisereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
 - Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort használja.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Elhelyezés



FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe.

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgításakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
- Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
- Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől.
- A készüléket biztonságos szerkezetek alá és mellé helyezze.
- A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el.

2.2 Elektromos csatlakoztatás



FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

- Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét márkaszervizünknel végeztesse el.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró.
- A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat.
- Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
- Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkilődés és védőrelét.

- Az elektromos készüléket szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden fázison leválassa a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
- A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

2.3 Használat



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés-, égés-, áramütés- és robbanásveszély.

- Ez a készülék kizárólag háztartási célokra használható.
- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
- Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
- Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
- Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
- Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
- Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
- Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre.
- Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
- A sütő előmelegítéséhez ne használja a mikrohullám funkciót.



FIGYELMEZTETÉS!

A készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében:
 - ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
 - ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
 - ne engedjen vizet a forró készülékbe.
 - a főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
 - a tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.
- A zománc elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére.
- A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
- A készülék kizárólag ételkészítési célokat szolgál. Tilos bármilyen más célra, például helyiség fűtésére használni.
- A művelet közben a sütő ajtaja legyen csukva.
- Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó) mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy az ajtó soha ne legyen becsukva, amikor a készülék működik. A hő és a nedvesség felhalmozódhat a zárt bútorlap mögött, és ennek következtében károsodhat a készülék, a készüléket magában foglaló egység vagy a padló. Használat után ne csukja be addig a bútorlapot, míg a készülék teljesen le nem hűlt.

2.4 Gőz sütés



FIGYELMEZTETÉS!

Égési sérülés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- A kiszabaduló gőz égési sérülést eredményezhet:
 - Körültekintően járjon el, ha a funkció működése közben kinyitja a készülék ajtaját. Gőz szabadulhat ki.
 - Gőz sütés után óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

2.5 Ápolás és tisztítás



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üveglapok eltörnek.
- A sütőajtó sérült üveglapját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
- Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület károsodását.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószer használjon. Ne használjon semmilyen súrolószert, súrolósvivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.
- Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van) semmilyen mosószerrel.

2.6 Belső világítás

- Az izzó illetve halogén lámpa olyan típusú, amely kizárólag háztartási készülékekhez használható. Otthona kivilágítására ne használja.



FIGYELMEZTETÉS!

Vigyázat! Áramütés-veszély.

- A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
- Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.

2.7 Ártalmatlanítás




FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.

3. TERMÉKLEÍRÁS


3.1 Általános áttekintés

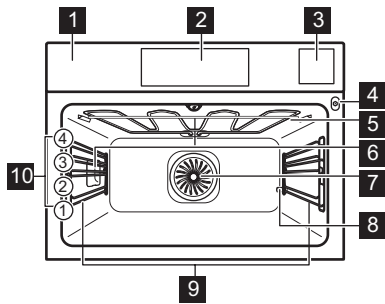

- 1 Kezelőpanel
- 2 Elektronikus programkapcsoló
- 3 Víztartály
- 4 A húshőmérő aljzata
- 5 Fűtőelem
- 6 Világítás
- 7 Ventilátor
- 8 A csökimenet vízkötelenítése
- 9 Polcvezető sín, eltávolítható
- 10 Polcszintek


3.2 Tartozékok

Huzalpolc

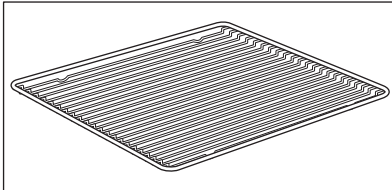


Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedényekhez.

Sütő tálca

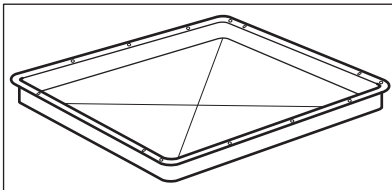


Tortához és süteményekhez.

Mély tepsi

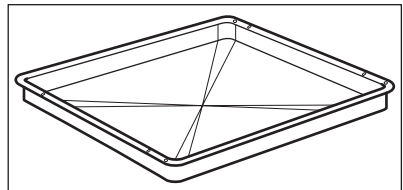


Sütemények és húsok sütéséhez, illetve zsírfelfogó edényként.

Húshőmérő szenzor

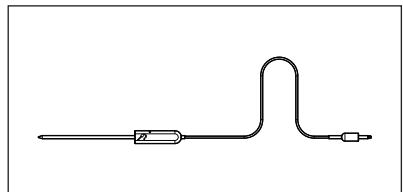


Az ételek sütési folyamatának ellenőrzéséhez.

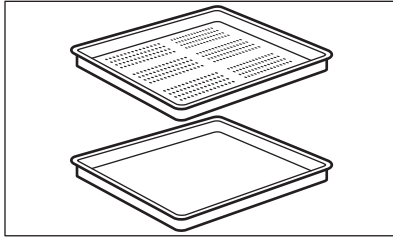




Gőzölő készlet

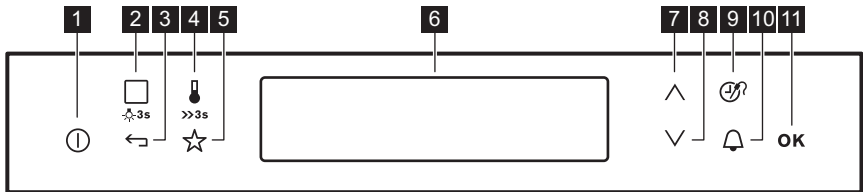




Egy perforátatlan és egy perforált edény.

A gőzölőkészlet elvezeti a lecsapódó vizet az ételről párolás közben. Olyan étel elkészítéséhez használja, melyet elkészítés közben nem kell víznek ellepni (pl. zöldségek, hal, csirkemell). A készlet nem alkalmas vízben áztatandó étel elkészítéséhez (pl. rizs, polenta (árpalisztból és kukoricalisztből készült kása), tészta).


4. KEZELŐPANEL**4.1 Elektronikus programkapcsoló**

A készülék működtetéséhez használja az érzékelőmezőket.

Érzékelőmező	Funkció	Megjegyzés
1 	BE / KI	A készülék be- és kikapcsolása.
2 	Sütőfunkciók vagy VarioGuide	Érintse meg egyszer az érzékelőmezőt egy sütőfunkció vagy a következő menü kiválasztásához: VarioGuide. Érintse meg ismét az érzékelőmezőt a következő menük közötti váltáshoz: Sütőfunkciók, VarioGuide. A sütővilágítás bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg 3 másodpercig az érzékelőmezőt.
3 	Vissza gomb	Visszalépés egy szinttel a menüben. A főmenü megjelenítéséhez érintse meg 3 másodpercig a mezőt.
4 	Hőmérséklet-választó	A sütő hőmérsékletének beállításához vagy a készüléken belüli jelenlegi hőmérséklet kijelzéséhez. Érintse meg a mezőt 3 másodpercig a következő funkció indításához vagy leállításához: Gyors Felfűtés.
5 	Kedvencek	A Kedvenc programok elérése és mentése.
6 -	Kijelző	A készülék aktuális beállításait mutatja.






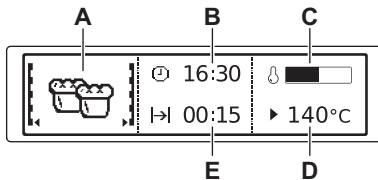


Érzékelőmező	Funkció	Megjegyzés
7 	Fel gomb	Mozgás felfelé a menüben.
8 	Le gomb	Mozgás lefelé a menüben.
9 	Idő és további funkciók	Más funkciók beállításához. A sütőfunkció működésekor érintse meg az érzékelőmezőt az időkapcsoló vagy a következő funkciók beállításához: Funkciózár, Kedvencek, Melegen Tartsás, Set + Go. Ekkor módosítható a hűhőmérő szenzor beállítása is.
10 	Percszámláló	A következő funkció beállítása: Percszámláló.
11 	OK	Választás vagy beállítás megerősítése.

4.2 Kijelző



- A. Sütőfunkció
- B. Óra
- C. Felfűtés visszajelző
- D. Hőmérséklet
- E. Egy funkció időtartama vagy befejezési ideje

A kijelző egyéb visszajelzői:

Szimbólum	Funkció	Megjegyzés
	Percszámláló	A funkció működik.
	Óra	A pontos időt mutatja a kijelző.
	Időtartam	A kijelző a sütéshez szükséges időtartamot jeleníti meg.
	Befejezés	A kijelző a sütés befejezési idejét jeleníti meg.
	Hőmérséklet	A kijelző a hőmérsékletet mutatja.
	Idő Kijelzés	A kijelzőn ellenőrizhető, milyen hosszan működik a sütőfunkció. Nyomja meg egyszerre a  és  gombot az idő törléséhez.

Szimbólum		Funkció
	Számítás	A készülék kiszámítja a sütési időt.
	Felfűtés visszajelző	A kijelző a készülék hőmérsékletét jelzi.
	Gyors Felfűtés	A funkció aktív. Csökkenti a felfűtési időt.
	Súlyautomatika	A kijelző azt jelzi, hogy a súlyautomatika rendszer aktív, vagy a súly módosítható.
	Melegen Tartás	A funkció aktív.

5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el az „Biztonság” című fejezetet.

5.1 Kezdeti tisztítás

Vegyen ki a készülékből minden tartozékot és kivehető polctartót.



Olvassa el az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.

Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat.

Helyezze vissza a tartozékokat és a kivehető polctartókat az eredeti helyükre.

5.2 Első csatlakoztatás

A készülék legelső, vagy áramkimaradás utáni csatlakoztatásakor be kell állítania

a nyelvet, a kijelző kontrasztot, kijelző fényerőt és a pontos időt.

1. Az érték beállításához nyomja meg a vagy gombot.
2. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

5.3 A vízkeménység beállítása

Amikor csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz, be kell állítania a vízkeménységet.




Az alábbi táblázat ismerteti a víz keménységi tartományait a hozzájuk tartozó kalciumtartalommal (mmol/l) és vízminőséggel.

Vízkeménység		Kalciumtartalom (mmol/l)	Kalciumtartalom (mg/l)	Víz besorolása
Osztály	dH			
1	0 - 7	0 - 1.3	0 - 50	Lágy
2	7 - 14	1.3 - 2.5	50 - 100	Mérsékelt kemény
3	14 - 21	2.5 - 3.8	100 - 150	Kemény
4	21 felett	3,8 felett	150 felett	Nagyon kemény

Amikor a vízkeménység meghaladja a táblázatban szereplő értékeket, palackozott vízzel töltsse fel a víztartályt.

1. Vegye elő a sütő gőzrendszeréhez mellékelte négy színű indikátorpapírt.
2. Körülbelül 1 másodpercre mártsa az indikátorpapír összes zónáját a vízbe.
Ne tegye az indikátorpapírt folyó víz alá.
3. A felesleges víz eltávolításához rázza meg az indikátorpapírt.
4. Egy perc elteltével ellenőrizze a vízkeménységet az alábbi táblázat segítségével.
Az indikátorzónák színe egy perc letelte után is folyamatosan változik. Ezt ne vegye figyelembe a méréskor.
5. Állítsa be a vízkeménységet az alábbi menüben: Alapbeállítások.

Indikátorpapír	Vízkeménység
	1
	

Indikátorpapír	Vízkeménység
	2
	3
	4

A táblázat fekete négyzetei megfelelnek az indikátorpapír piros négyzeteinek.

A vízkeménységet az alábbi menüben módosíthatja: Alapbeállítások / Vízkeménység.

Áramkimaradás után nem kell ismét beállítani a vízkeménységet.



6. NAPI HASZNÁLAT



FIGYELMEZTETÉS!




Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.


6.1 Navigálás a menükben

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A menü beállításához nyomja meg a  vagy  gombot.


6.2 A menük áttekintése






Főmenü

Szim- bó- lum	Menüpont	Alkalmazás
	Sütőfunkciók	A sütőfunkciók listáját tartalmazza.
	SousVide sütés	Egy sütőfunkciót és az automatikus programok listáját tartalmazza.
	Receptek	Az automatikus programok listáját tartalmazza.



3. Nyomja meg a  gombot az almenük behívásához vagy a beállítás elfogadásához.










Bármelyik ponton vissza tud jutni a főmenübe a  gombbal.

Szim-bólum	Menüpont	Alkalmazás
	Kedvencek	A felhasználó által létrehozott kedvenc sütési programok listáját tartalmazza.
	Tisztítás	A tisztítási programok listáját tartalmazza.
	Alapbeállítások	Egyéb beállításokhoz.
	Speciális Beállítások	A további sütőfunkciók listáját tartalmazza.
	VarioGuide	Az ajánlott sütőbeállításokat tartalmazza az ételek széles köréhez. Válassza ki az ételt, majd indítsa el a sütési folyamatot. A hőmérsékleti értékek és sütési időtartamok csak tájékoztatóként szolgálnak a jobb eredmény elérése érdekében, és módosíthatóak. A valós értékek a receptektől, a felhasznált összetevők minőségétől és mennyiségétől függenek.

Almenü a következőhöz: Alapbeállítások




Szim-bólum	Almenü	Megnevezés
	Óra beállítása	A pontos idő beállítása az órán.
	Idő Kijelzés	BE állapotban a kijelzőn a pontos idő látható, miután kikapcsolja a sütőt.
	Gyors Felfűtés	Bekapcsolt állapotban a funkció csökkenti a felfűtési időt.
	Set + Go	Beállít egy sütőfunkciót, melyet később a kezelőpanel bármelyik szimbólumának egyetlen érintésével elindíthat.
	Melegen Tartás	A sütés befejezését követően 30 percig melegen tartja az elkészült ételt.
	Idő Kiterjesztés	Bekapcsolja és kikapcsolja az időkiterjesztés funkciót.
	Kijelző Kontraszt	Fokozatosan módosítja a kijelző kontrasztját.
	Kijelző Fényerő	Fokozatosan módosítja a kijelző fényerejét.
	Nyelv	A kijelzések nyelvének beállítása.
	Figyelmeztető hangerő	Fokozatonként beállítja a gombnyomások és jelzések hangerejét.

Szim-bólum	Almenü	Megnevezés
	Nyomógomb Hang	Az érintőmezők hangjának ki- és bekapcsolása. A BE/KI érintőmező hangját nem lehet kapcsolni.
	Hangbeállítás	A figyelmeztető hangjelzések ki- és bekapcsolása.
	Vízkieménység	Beállítja a vízkieménység szintjét (1 - 4).
	Tisztítás Emlékeztető	Emlékezteti a készülék tisztításának esedékességére.
	DEMO mód	Aktiváló / inaktíváló kód: 2468
	Szerviz	A szoftver verziószám és a konfiguráció megjelenítése.
	Gyári Beállítások	Minden beállítás visszakapcsolása a gyári értékre.





6.3 Almenü a következőhöz: SousVide sütés

Az eljárás alapja a Sous-vide technológia, ami franciául azt jelenti,

hogy „vákum alatt”. A név vákuumzárású műanyag tasakokban történő, alacsony hőmérsékletű sütési módra utal.







Szimbólum	Menüpont	Megnevezés
	SousVide sütési mód	A gőzt hús, hal, tengeri ételek, zöldségek és gyümölcs sütésére használja. Állítsa a hőmérsékletet 50 °C - 95 °C-ra.
	SousVide receptek	Az automatikus programok listáját tartalmazza.
	SousVide VarioGuide	Az ajánlott sütőbeállításokat tartalmazza az ételek széles köréhez. Válassza ki az ételt, majd indítsa el a sütési folyamatot. A hőmérsékleti értékek és sütési időtartamok csak tájékoztatóként szolgálnak a jobb eredmény elérése érdekében, és módosíthatóak. A valós értékek a recepttől, a felhasznált összetevők minőségétől és mennyiségétől függenek.

6.4 Almenü a következőhöz: Tisztítás




Szimbólum	Menüpont	Megnevezés
	Gőz Tisztítás	A készülék tisztítási eljárása enyhe szennyezettség esetén, mely nem volt többször ráégetve a felületre.
	Vízkömentesítés	A gőzfejlesztő rendszer vízkőlerakódásoktól mentesítő tisztítási eljárása.
	Öblítés	A gőzfejlesztő rendszer átöblítési és tisztítási eljárása a gőz funkciók gyakori használata esetén.
	Gőz Tisztítás Plusz	A makacs szennyeződésekét sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.

6.5 Sütőfunkciók

Sütőfunkció	Alkalmazás	
	Hőlégbefűvés, Nagy Hőfok	Sütés egyszerre maximum két sütőszinten, illetve aszalás. 20 - 40 °C-kal alacsonyabba állítsa a sütő hőmérsékletét, mint a következő funkció esetén: Felső/Alsó Fűtés.
	Pizzasütés	Ha a sütőnek az egyik szintjén szeretné sütni az ételt, és jól megpirítani, illetve ropogóssá tenni az alsó rétegét. 20 - 40 °C-kal alacsonyabba állítsa a sütő hőmérsékletét, mint a következő funkció esetén: Felső/Alsó Fűtés.
	Hőlégbefűvés, Kis Hőfok	Különösen porhanyós, szaftos sütek készítéséhez.
	Felső/Alsó Fűtés	Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.
	Fagyasztott Ételek	Készételekhez, mint sült burgonya, steak burgonya vagy tavaszi tekerecs.
	Grill	Laposabb élelmiszerek grillezéséhez és piritós készítéséhez.
	Grill + Felső Sütés	Lapos étel grillezése nagy mennyiségben, és kenyér piritása.
	Infrasütés	Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott szárnyas sütése egy polcszinten. Továbbá felfűjtak készítéséhez és piritáshoz.
	Alsó Sütés	Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel tartósításához.

Sütőfunkció	Alkalmazás
 Felolvasztás	Ez a funkció fagyasztott élelmiszerek, például zöldségek és gyümölcsök kiolvasztására használható. A kiolvasztás időtartama a fagyasztott étel méretétől és mennyiségétől függ.
 Hőlégbefúvás (Nedves)	Pékárúk formában való, egy polcszinten történő elkészítéséhez. Energiát takarít meg a sütés során. A megfelelő sütési eredmény elérése érdekében a funkciót a sütési táblázatok adatai szerint kell alkalmazni. Az ajánlott beállításokról bővebb információ a sütési táblázatokban található. Ezzel a funkcióval lehetett meghatározni az energiabesorolási osztályt az EN 60350-1 szabványnak megfelelően.
 Csőben Sütés	Sütőben készíthető fogásokhoz, mint a lasagna és burgonyafelfújt. Csőben sütés és pirítás.
 Kenyér	A funkcióval kenyér és zsemle készíthető professzionális minőségben a ropogósság, a szín és a kéreg fényének szempontjából.
 Párában Főzés	Három manuális sütőfunkció közül választhat különböző páratartalomszintek mellett. Ezek a funkciók a gőzt és a forró levegőt kombinálják. Különböző mennyiségű gőzzel való sütést tesznek lehetővé.
 Vital Sütés	Zöldség, köretek vagy hal gőzöléséhez.








Almenü a következőhöz: Párában Főzés

Sütőfunkció	Alkalmazás
 Páratartalom, Alacsony	A funkció hús, szárnyasok, tepsiben sülték és felfújtak készítéséhez alkalmas. A gőz és a hő kombinálása révén a hús porhanyóssá, szaftossá és kérges felületűvé válik.
 Közepes Páratartalom	A funkció dinsztert és párolt húsok, valamint kenyér és kelt tésztájú édes sütemények elkészítésére alkalmas. A gőz és a hő kombinálása révén a hús porhanyóssá, szaftossá válik, a kelt tésztájú süteményeken pedig ropogós, fényes felület jön létre.
 Páratartalom, Magas	A funkció kényes ételek, mint például pudingok, sütemények, terrine-ek és hal elkészítéséhez alkalmas.



Egyes sütőfunkciók során a sütőlámpa automatikusan kikapcsol 60 °C alatt.

6.6 Speciális Beállítások

Sütőfunkció	Alkalmazás
 Melegen Tartás	Az étel melegen tartásához.
 Edény Melegítés	Az edények tálaláshoz való előmelegítésére.
 Tartósítás	Tartósított zöldségek, például savanyúság készítéséhez.
 Aszalás	Szeletelt gyümölcsök (pl. alma, szilva, őszibarack) és zöldségek (pl. paradicsom, cukkini vagy gomba) aszalására.
 Joghurt Funkció	Joghurt készítéséhez használja ezt a funkciót. A sütőlámpa ennél a funkciónál nem világít.
 Kelesztés	A gőz párástás javítja és felgyorsítja a kelesztést, és meggátolja a felület kiszáradását, valamint rugalmasan tartja a tészta anyagát.
 Regenerálódás	A gőzzel történő felmelegítés meggátolja az ételek felületének kiszáradását. A hőközlés finoman, egyenletesen történik, és biztosítja, hogy az ételnek olyan íze és aromája legyen, mintha most készült volna el. Ez a funkció az étel közvetlenül tányéron történő felmelegítésére használható. Egyszerre egynél több tányér étel melegíthető fel különböző polcmagasságokban.

6.7 Almenü a következőhöz: VarioGuide

Ételkategória: Hal/Tenger Gyümölcsei

Étel	
Hal	Sült hal
	Halrudacsok
	Halfilé, vékony
	Halfilé, vastag
	Fagyasztott halfilé
	Hal egészben, kicsi
	Hal egészben, párolva
	Hal egészben, kicsi, grillezve
	Hal egészben, grillezve
	Hal egészben, grillezve
Pisztráng	
Lazac	Lazac Filé
	Lazac Egészben
Garnéla	Garnéla, friss
	Garnéla, fagyasztott
Kagyló	-






Ételkategória: Szárnyasok




Étel	
Csontozott Szárnyas	-
Csontozott Szárnyas	-

Étel	
Csirke	Csirkeszárny, friss
	Csirkeszárny, fagyasztott
	Csirkecomb, friss
	Csirkecomb, fagyasztott
	Párolt csirkemell
	Csirke, 2 fél
	Csirke egészben
Kacsa egészben	-
Liba egészben	-
Pulyka egészben	-

Ételkategória: Hús

Étel	
Marhahús	Főtt Marhahús
	Párolt hús
	Fasírt
Marhasült	Véres
	Véres
	Közepes
	Közepes
	Jól Átsütve
	Jól Átsütve
	Jól Átsütve
Skandináv Marhahús	Véres
	Közepes
	Jól Átsütve

Étel	
Sertés	Chipolata Kolbász
	Karaj
	Sertés csülök, előfőzött
	Sonka
	Sertés karaj
	Sertés karaj 
	Sertés karaj, füstölt
	Sertés karaj, párolt
	Sertés Tarja
	Sertés Lapocka
	Sertés roston 
	Főtt Sonka
	Borjú
Borda	
Borjú roston 	
Bárány	Báránycsülök
	Bárány roston 
	Báránygerinc
	Báránycomb közepesen
	Báránycomb közepesen 

Étel	
Vad	Vadnyúl
	• Vadnyúlláb
	• Nyúlgerinc
	• Nyúlgerinc 
	• Öz/Szarvas
• Comb	
• Özgerinc	
Vad roston 	
Bárányborda 	

Ételkategória: Tepsiben Sülték

Étel	
Lasagne	-
Lasagne/cannelloni fagy.	-
Tésztafelfűjt	-
Burgonyafelfűjt	-
Csőben sült zöldség	-
Édességek	-

Ételkategória: Pizza/Quiche

Étel	
Pizza	Pizza, vékony kéreg
	Pizza, extra feltét
	Fagyasztott pizza
	Amerikai mirelit pizza
	Hideg pizza
	Mirelit pizza szelet
Bagett olvasztott sajttal	-
Elzászi Hagymás Lepény	-
Svájci tarte, pikáns	-

Étel	
Quiche Lorraine	-
Pikáns Torta	-
Ételkategória: Torta/Sütemények	
Étel	
Forma Torta	-
Almatorta, bevo- nattal	-
Piskótatészta	-
Almáspite	-
Túrótorta, Sütőfor- mában	-
Briós	-
Madeira Sütemény	-
Torta	-
Svájci tarte, édes	-
Mandulás Süte- mény	-
Muffin	-
Aprósütemény	-
Omlós Tészták	-
Habkosár	-
Aprósüt. Leveles Tésztából	-
Képviselőfánk	-
Puszedli	-
Aprósüt. Omlós Tésztából	-
Karácsonyi Stollen	-
Fagyasztott almás- pite	-
Sütés tepsiben	Piskótatészta Kelt Tészta
Túrótorta, Tepsiben	-

Étel		
Csokoládés Süte- mények	-	
Keksztekercs	-	
Kelt Tésztás Süte- mény	-	
Prézlikalács	-	
Cukros Sütemény	-	
Tortaalap	Omlós Tészta Piskótakeverék Tortaalap	
	Omlós Gyümölcs- torta Piskótás Gyü- mölcs torta Kelt Tészta	
Gyümölcs torta		
Ételkategória: Kenyér/Zsemle		
Étel		
Péksütemény	Péksütemény Zsemle, elősütött Sütemény, fa- gyasztott	
	Ciabatta	-
	Bagett	Bagett, elősütött Bagett, fagyasztott

Étel	
Kenyér	Kenyér
	Fehér Kenyér
	Kelttészta
	Barna Kenyér
	Rozskenyér
	Teljes Kiőrlésű Kenyér
	Élesztő Nélküli Kenyér
	Fagyasztott kenyér/zsemle

Ételkategória: Zöldségek

Étel	
Brokkoli (Rózsák)	-
Brokkoli (egész)	-
Karfiol (Rózsák)	-
Karfiol (egész)	-
Sárgarépa	-
Cukkini, Szeletelve	-
Spárga, zöld	-
Spárga, fehér	-
Paprika Csíkok	-
Spenót, friss	-
Póréhagyma Gyűrű	-
Zöldborsó	-
Gombaszeletek	-
Blansírozás	-
Kelbimbó	-
Zeller, kockára vágva	-
Borsó	-
Padlizsán	-

Étel	
Édeskömény	-
Articsóka	-
Cékla	-
Feketegyökér	-
Karalábé, Csíkok	-
Fehér Bab	-
Kelkáposzta	-

Ételkategória: Pudingok És Terrine-Ek

Étel	
Royale	-
Karamelles Sütemény	-
Terrine (Pástétom)	-
Tojás	Tojás, lágyra főtt
	Tojás, közepesre főtt
	Tojás, keményre főtt
	Tükörtojás

Ételkategória: Köreték

Étel	
Sült burgonya, vékony	-
Sült burgonya, vastag	-
Sült burgonya, fagyasztott	-
Krokkettek	-
Zöldségek/Krokkettek	-
Pirított Vagdaltak	-
Főtt burgonya, nedvedelve	-
Főtt Burgonya	-

Étel	
Héjában sült burgonya	-
Krumplis Gombóc	-
Zsemlegombóc	-
Kelt gombóc, sós	-
Kelt gombóc, édes	-
Rizs	-
Friss vékonymetélt	-
Puliszka	-

i Amennyiben az étel tömegének vagy maghőmérsékletének módosítása válik szükségessé, az új érték beállításához használja a \wedge vagy \vee gombot.

6.8 Almenü a következőhöz: SousVide VarioGuide


Ételkategoría	Étel
Hal/Tenger Gyümölcssei	Keszeg filé
	Tengeri süllő filé
	Tőkehal
	Pisztráng filé
	Lazac Filé
	Kagyló
	Kagyló héjában
	Rák páncél nélkül
Szárnyasok	Polip
	Jércemell, csontozott
	Kacsamell, csontozott
	Pulykamell, csontozott

Ételkategoría	Étel
Hús	Marhahús <ul style="list-style-type: none"> • Marhabélszín, közepesen • Marhabélszín, jól átsütve
	Bárány <ul style="list-style-type: none"> • Bárány, közepesen • Bárány, jól átsütve
	Vad <ul style="list-style-type: none"> • Vaddiszó • Nyúl csont nélkül
Zöldségek	Sárgarépa
	Cukkini, Szeletelve
	Spárga, zöld
	Spárga, fehér
	Paprika Csíkok
	Póréhagyma Gyűrű
	Zeller gyökér
	Zeller
	Padlizsán
	Édeskömény
Articsóka Belseje	
Gyümölcs	Burgonya
	Sütőtök
	Alma
	Körte
	Őszibarack
	Nektarin
	Szilva
Ananász	
Mangó	

6.9 Sütőfunkció elindítása


1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A menü kiválasztása: Sütőfunkciók.
3. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
4. Válasszon egy sütőfunkciót.
5. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

6.10 Víztartály

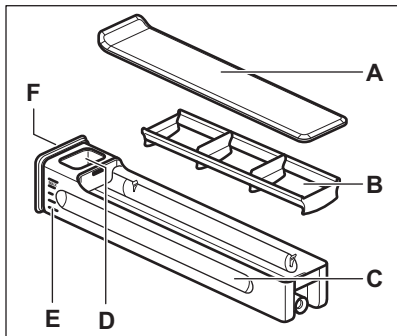

A víztartály kivehető a készülékből. Enyhén nyomja meg az előlő gombot.

A víztartály a megnyomás után előugrik a készülékből.

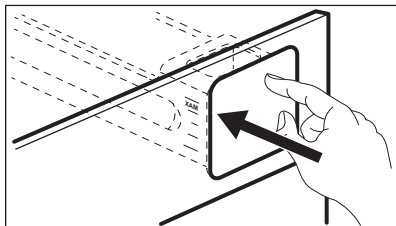

A víztartály kétféle módon tölthető fel:


- hagyja a vízartályt a készülékben, majd töltsse fel egy vizeskancsóval,
- vegye ki a vízartályt a készülékből, majd töltsse fel egy vízcsapnál.

Amikor a vízartályt vízcsapról tölti fel, vízszintesen tartva szállítsa a tartályt a víz kifolyásának elkerülése érdekében.

6. Állítsa be a hőmérsékletet.
7. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

i Ha az alapértelmezett beállítások nem változtak, a készülék automatikusan elindul.

- A. Fedél
- B. Hullámtörő
- C. Tartálytest
- D. Vízbetöltő nyílás
- E. Skála
- F. Előlő gomb

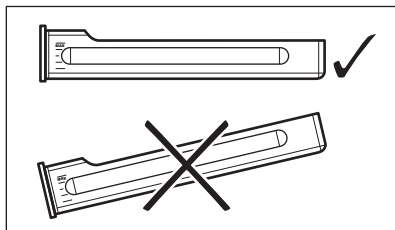

A vízartályt feltöltés után ugyanabba a helyzetbe tegye vissza a helyére. Addig nyomja az előlő gombot, míg a vízartály teljesen a helyére nem kerül a készülékben.

Minden használat után ürítse ki a vízartályt.



VIGYÁZAT!

A vízartályt tartsa távol a forró felületektől.

6.11 Gőz sütés

A vízartály fedele a kezelőpanelben található.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Kizárólag hideg csapvizet használjon. Ne használjon szűrt (ioncserélt) vagy desztillált vizet. Ne használjon egyéb folyadékot. Ne tegyen a víztartályba gyúlékony vagy alkoholtartalmú folyadékot.

1. Nyomja meg a víztartály fedelét a kinyitásához és a készülékből való eltávolításához.
2. Hideg vízzel tölts fel a víztartályt a maximális szintig (kb. 950 ml). Ez a vízmennyiség kb. 50 percre elegendő. Segítségül használja a víztartályon levő skálát.
3. Tegye vissza a víztartályt az eredeti helyzetébe.



Ha a víztartály nedves a vízzel való feltöltés után, egy puha ruhával törölje át, mielőtt behelyezi a készülékbe.

4. Az ételt megfelelő főzőedényben készítse el.
5. Kapcsolja be a készüléket.
6. Állítsa be a kívánt gőz sütőfunkciót és a hőmérsékletet.
7. Ha szükséges, állítsa be a Időtartam \rightarrow vagy Befejezés \rightarrow funkciót. A gőz kb. 2 perc múlva jelenik meg. Amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható.

A sütési idő végén hangjelzés hallható.

8. Kapcsolja ki a készüléket.
9. A gőz sütés befejezése után ürítse ki a víztartályt.

**VIGYÁZAT!**

A készülék forró. Égésveszély! Legyen óvatos, amikor megérinti a víztartályt.



Amikor a víztartályból elfogy a víz, hangjelzés hívja fel a figyelmet arra, hogy a víztartályt fel kell tölteni a fent leírt módon történő gőz sűtés folytatásához.



Nyitott ajtóval hagyja teljesen kiszáradni a készüléket. A kiszáritás meggyorsításához felfűtheti a készüléket 150 °C hőmérsékletre, körülbelül 15 perc alatt.

A gőz lecsapódhat a sütőtér alján, és a sütőtérben a látási viszonyok korlátozottá válhatnak. Ebben az esetben akkor szárítsa ki a készüléket, amikor az már lehűlt.



A gőz sűtési ciklus végén a készülék hűtőventilátora magasabb fordulatszámon működik, hogy hatékonyabban távolítsa el a felesleges gőzt. Ez normális jelenség.

6.12 SousVide sűtés

- Az illékony ízek és a nedvesség nem párolog el, így az étel teljesen megőrzi aromáját
- A hús és a hal puhává válik
- Az étel megőrzi az összes egészséges vitamint és ásványi anyagot
- Kevesebb fűszer szükséges, mivel az étel megőrzi természetes ízét
- A munkafolyamat javul, mivel nem szükséges az étel egy időben és helyen való elkészítése és felszolgálása
- Az alacsony sűtési hőmérséklet minimalizálja a túlsűtés veszélyét
- Az adagokba csomagolás megkönnyíti az étel kezelését

Az étel előkészítése

1. Tisztítsa meg és vágja fel a hozzávalókat.

2. Ízesítse sóval.
3. A hozzávalókat tegye megfelelő vákuumtasakokba.
4. Vákuumzárással zárja a tasakot, hogy a lehető legtöbb levegőt távolítsa el belőle.
5. A tasakok hideg helyen való hűtése kötelező, ha a sütési eljárást nem azonnal végzi el.
6. Folytassa a következő funkcióval: SousVide sütés, és kövesse a megfelelő főzési táblázat jelzéseit az adott ételhez vagy előre programozott recepthez.
7. Nyissa fel a tasakot, és szolgálja fel az ételt.
8. Opcionális: készítse készre az ételt egy végső pirítással vagy grillezéssel, hogy például a hús szép külső réteget és jellegzetes roston sült ízt kapjon.

A funkció bekapcsolása: SousVide sütési mód

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A menü kiválasztása: SousVide sütés.
3. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
4. Állítsa be a funkciót: SousVide sütési mód.
5. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
6. Állítsa be a hőmérsékletet.
7. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.



A funkció segítségével történő sütés után víz marad a vákuumtasakokban és a sütőtérben. A sütési folyamat után óvatosan nyissa ki az ajtót, hogy elkerülje a víz bútorra cseppenését. A vákuumzacskókat egy tányér és egy konyharuha segítségével vegye ki. Törölje szárazra az ajtót, az alul található cseppfogót és a sütőteret egy puha törülruhával vagy egy szivaccsal. Nyitott ajtóval hagyja teljesen kiszáradni a készüléket. A kiszáritás meggyorsításához felfűtheti a készüléket 150 °C hőmérsékletre, körülbelül 15 perc alatt.

6.13 Felfűtés visszajelző


Ha elindít egy sütőfunkciót, a kijelzőn megjelenik egy skála. A vonal azt mutatja, hogyan emelkedik a sütő hőmérséklete. A megfelelő hőmérséklet elérésekor 3 hangjelzés hallható, a vonal villogni kezd, majd eltűnik.

6.14 Gyors Felfűtés

Ez a funkció csökkenti a felfűtési időt.



Ne tegyen ételt a sütőbe, amikor a Gyors felfűtés funkció működik.







A funkció bekapcsolásához tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig. A felmelegítés visszajelző váltakozó értékeket jelenít meg.

6.15 Maradékhő

Ha kikapcsolja a készüléket, a kijelzőn megjelenik a maradékhő. A maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához.

7. ÓRAFUNKCIÓK




7.1 Órafunkciók táblázata

Órafunkció		Alkalmazás
	Percszámláló	Visszaszámlálás beállítása (max. 2 óra 30 perc). Ez a funkció nincs hatással a készülék működésére. A  gombbal kapcsolja be a funkciót. Nyomja meg a  vagy  gombot a perc beállításához, majd az indításhoz nyomja meg a OK gombot.
	Időtartam	A sütő működési időtartamának beállítása (maximum 23 ó 59 perc).
	Befejezés	A kiválasztott sütőfunkció kikapcsolási idejének beállítása (max. 23 óra 59 perc).

Ha egy órafunkciót beállított, az óra 5 másodperc után megkezdí a visszaszámlálást.



Ha az órafunkciókat használja: Időtartam és Befejezés, a beállított időtartam 90%-ának letelte után a fűtőegység kikapcsol. A készülék a maradék hő segítségével folytatja a sütési folyamatot a befejezésig (3 - 20 perc).

2. Annyiszor nyomja meg a  gombot, amíg a kijelzőn a kívánt óra funkció és a megfelelő szimbólum meg nem jelenik.
 3. A szükséges idő beállításához nyomja meg a  vagy  gombot.
 4. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
- Az idő leteltekor hangjelzés hallható. A készülék kikapcsol. A kijelzőn egy üzenet jelenik meg.
5. A jelzés kikapcsolásához nyomja meg bármelyik szimbólumot.

7.2 Az óra funkciók beállítása



Mielőtt a következő funkciókat használná: Időtartam, Befejezés, be kell állítani a sütőfunkciót és a hőmérsékletet. A készülék automatikusan kikapcsol. A következő funkciókat használhatja egyszerre: Időtartam és Befejezés, ha meghatározott idő elteltével automatikusan akarja be- és kikapcsolni a készüléket. A következő funkciók: Időtartam és Befejezés nem használhatóak a hűhőmérő szenzor használatakor.

1. Állítson be egy sütőfunkciót.

7.3 Melegen Tartás


A funkció feltételei:

- A beállított hőmérséklet 80 °C-nál magasabb.
- A(z) Időtartam funkció be van állítva.

A(z) Melegen Tartás funkció az elkészült ételt 80 °C-on tartja 30 percig. A funkció akkor kapcsol be, amikor a sütemény- vagy hűsütési folyamat befejeződik.

A funkció be- vagy kikapcsolásához használja a(z) Alapbeállítások menüt..

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Válassza ki a sütőfunkciót.
3. Állítson be 80 °C-nál magasabb hőmérsékletet.


4. Annyiszor nyomja meg a(z)  gombot, amíg a(z) Melegen Tartás kijelzés meg nem jelenik..
5. A megerősítéshez nyomja meg a(z) OK gombot.



Amikor a program véget ér, hangjelzés hallható.

A funkció bekapcsolva marad, ha átvált egy másik sütőfunkcióra.

7.4 Idő Kiterjesztés

A funkció: Idő Kiterjesztés segítségével a sütőfunkció folytatható a Időtartam lejártá után.

 Nem használható hűshőmérő szenzort alkalmazó sütőfunkciókkal.

1. Amikor a sütési idő véget ér, hangjelzés hallható. Nyomja meg bármelyik szimbólumot. A kijelzőn egy üzenet jelenik meg.
2. Nyomja meg a(z)  gombot a bekapcsoláshoz vagy a(z)  gombot a törléshez.
3. Állítsa be a funkció időtartamát.
4. Nyomja meg az OK gombot.

8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK



FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.

8.1 Internetes receptek



A készülékhez tartozó programozott receptek a weboldalunkon találhatóak. A megfelelő receptkönyv megkereséséhez tekintse meg a sütőtér elülső keretén található adattáblán szereplő termékszámot (PNC).

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A menü kiválasztása: Receptek. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a kategóriát és az ételt. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
4. Válasszon egy receptet. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

8.2 Receptek és Programozott Receptek

Ez a készülék számos beállított recepttel rendelkezik. A receptek rögzítettek, módosításuk nem lehetséges.

9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA



FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.

9.1 Hűshőmérő szenzor

Két hőmérsékleti adatot kell beállítani: a sütő hőmérsékletét és a maghőmérsékletet.

A hűshőmérő szenzor a hús maghőmérsékletét méri. Amikor a hús a beállított hőmérsékletet elérte, a készülék kikapcsol.




VIGYÁZAT!
Kizárólag a mellékelt hűshőmérő szenzort, illetve megfelelő pótalkatrészt használjon.






A sütési folyamat során a húshőmérő szenzornak folyamatosan a hús belsejében kell lennie, míg dugaszának az aljzatban.

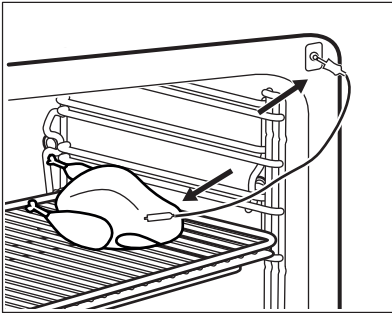1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja a húshőmérő szenzor hegyét a hús közepébe.
3. Illessze a húshőmérő szenzor dugaszát a készülék elején lévő aljzatba.



A kijelzőn a húshőmérő szenzor szimbóluma jelenik meg.

4. Nyomja meg a(z)  vagy  gombot 5 másodpercen belül a maghőmérséklet beállításához.
5. Válassza ki a sütőfunkciót és, ha szükséges, a sütőhőmérsékletet. A készülék kiszámolja a hozzávetőleges befejezést. A befejezési idő az étel mennyiségétől, a beállított sütési hőmérséklettől (minimum 120 °C) és az üzemmódtól függ. A készülék a befejezést hozzávetőlegesen 30 perces pontossággal számolja ki.
6. A húshőmérséklet módosításához nyomja meg a  gombot. Amikor a hús eléri a beállított maghőmérsékletet, egy hangjelzés hallható. A készülék automatikusan kikapcsol.
7. A jelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik szimbólumot.
8. Húzza ki a húshőmérő szenzor dugóját az aljzataból, és vegye ki a húst a sütőből.




FIGYELMEZTETÉS!

A húshőmérő szenzor forró. Égésveszély! Legyen óvatos, amikor a húshőmérő szenzor hegyét és csatlakozódugóját eltávolítja.

9.2 Tartozékok behelyezése


Huzalpolc:

Csúsztassa be a huzalpolcot a polcvezető sínek közé, és ügyeljen arra, hogy lábai lefelé mutassanak.

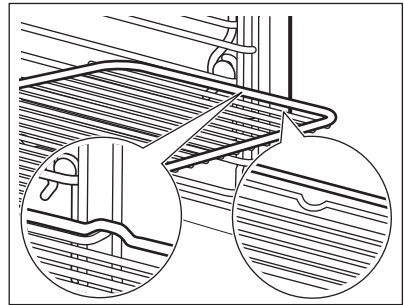


Mély tepsí:

Tolja a mély tepsit a polcvezető sínek közé.

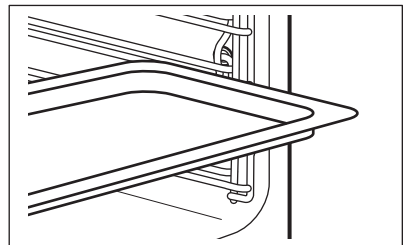

Huzalpolc és mély tepsí együtt:

Tolja a mély tepsit a polctartó vezetősínjei és a vezetősínek feletti huzalpolc közé, és ügyeljen arra, hogy a lábak lefele mutassanak.

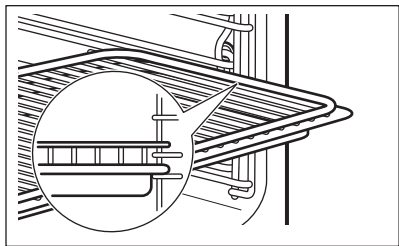


A felül található mélyedés a biztonságot növeli. Ezek a mélyedések megakadályozzák a megbillenést. A polc körüli magas perem megakadályozza a főzőedény lecsúszását a polcról.

10. TOVÁBBI FUNKCIÓK



10.1 Kedvencek

Tárolhatja kedvenc beállításait, pl. az időtartamot, hőmérsékletet vagy a sütőfunkciót. A következők állnak rendelkezésre a menüben: Kedvencek.. 20 programot tárolhat.



Egy program tárolása

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Állítson be egy sütőfunkciót vagy automatikus programot.
3. Annyiszor érintse meg az  gombot, amíg ez a kijelzés meg nem jelenik: MENTÉS.
4. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

A kijelzőn az első szabad memóriahely jelenik meg.

5. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
6. Adja meg a program nevét. Az első betű villog.
7. Érintse meg az  vagy  gombot a betű módosításához.
8. Nyomja meg az OK gombot. A következő betű villog.
9. Szükség esetén végezze el ismét a 7. lépést.

10. Tartsa nyomva a OK gombot a mentéshez.


Felülírhatja a kívánt memóriahely tartalmát. Amikor a kijelzőn az első szabad memóriahely megjelenik, érintse meg a  vagy  gombot, majd

nyomja meg a OK gombot a már meglévő program felülírásához.

A program nevét módosíthatja ebben a menüben: Program Név Szerkesztése.




A program elindítása

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A menü kiválasztása: Kedvencek.
3. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a kívánt kedvenc programot.
5. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

Nyomja meg a  gombot, hogy közvetlenül a következő menübe lépjen: Kedvencek.

10.2 A Gyermekzár használata


Amíg a Gyermekzár aktív, nem lehet véletlenül bekapcsolni a készüléket.



1. A kijelző bekapcsolásához érintse meg a  mezőt.
2. Érintse meg egyszerre az  és az  gombot, amíg a kijelzőn egy üzenet látható.


A Gyermekzár funkció kikapcsolásához ismétlje meg a 2. lépést.

10.3 Funkciózár

Ez a funkció megakadályozza a sütőfunkció véletlen módosítását. Csak a készülék működése során kapcsolhatja be ezt.



1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Állítson be egy sütőfunkciót vagy beállítást.
3. Annyiszor nyomja meg az  gombot, amíg a Funkciózár kijelzés meg nem jelenik.
4. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg a  gombot. A kijelzőn egy üzenet jelenik meg. Megerősítéshez nyomja meg ismét a , majd az OK gombot.


 Ha kikapcsolja a készüléket, a funkció is kikapcsol.

10.4 Set + Go


A funkció segítségével beállíthat egy sütőfunkciót (vagy programot), melyet később bármelyik szimbólum egyetlen érintésével elindíthat.

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Állítson be egy sütőfunkciót.
3. Annyiszor nyomja meg a  gombot, amíg a következő kijelzés meg nem jelenik: Időtartam.
4. Lehetővé teszi az idő beállítását.
5. Annyiszor nyomja meg a  gombot, amíg a következő kijelzés meg nem jelenik: Set + Go.
6. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

Érintse meg bármelyik szimbólumot (a

 kivételével) a következő funkció elindításához: Set + Go. A beállított sütőfunkció elindul.


Amikor a sütőfunkció véget ér, hangjelzés hallható.

-  • A Funkciózár működik, amikor egy sütőfunkció aktív.
- A menü: Alapbeállítások segítségével be- és kikapcsolhatja az alábbi funkciót: Set + Go.

10.5 Automatikus kikapcsolás

Biztonsági okokból a készülék bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol, ha egy sütőfunkció működik, és a kezelő nem változtat semmilyen beállításon.

Hőmérséklet (°C)	Kikapcsolási idő (ó)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

 Az automatikus kikapcsolás nem működik az alábbi funkciókkal: Sütő Világítás, húshőmérő szenzor, Befejezés, Időtartam.

10.6 Kijelző fényereje

A kijelző kétféle fényerő-beállítással rendelkezik:

- Éjszakai fényerő - ha a készülék ki van kapcsolva, akkor 22:00 óra és 06:00 óra között kisebb a kijelző fényereje.
- Nappali fényerő:
 - a készülék bekapcsolás állapotában.
 - ha éjszakai fényerőnél megérint egy szimbólumot (a BE / KI szimbólum kivételével), akkor a következő 10 másodpercre a kijelző visszatér a nappali fényerő beállításra.
 - ha a készülék ki van kapcsolva, és bekapcsolja a következő funkciót: Percszámláló. Amikor befejeződik a funkció működése, a kijelző visszatér az éjszakai beállításra.

10.7 Hűtőventilátor

Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja a készüléket, a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a készülék le nem hűl.

11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK



FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.



A táblázatban szereplő hőmérsékleti értékek és sütési időtartamok csak tájékoztatóként szolgálnak. A valós értékek a receptektől, a felhasznált összetevők minőségétől és mennyiségétől függenek.

11.1 Az ajtó belső oldala

Bizonyos modelleknél az ajtó belső oldalán az alábbiakat találja:

- a polcszintek számát.
- tájékoztatást a sütőfunkciókról, a polcszintek ajánlott számát, valamint a tipikus edényekhez való hőmérsékletet.

11.2 Tanács a sütő speciális sütési funkcióihoz

Melegen Tartás

A funkció használatával melegen tarthatja az ételt.

Automatikus hőmérséklet-szabályozás 80 °C-ig.

Edény Melegítés

Tányérok és edények melegítéséhez.

Rendezze el egyenletesen a tányérokat és az edényeket a huzalpolcon. A melegítési idő felénél fordítsa meg a kupacokat (fejjel lefelé).

Az automatikus hőmérséklet 70 °C.

Ajánlott polcszint: 3.

Kelesztés

Ezzel az automata funkcióval bármilyen tésztát megkeleszthet. Ez a beállítás kiváló hőmérsékletet biztosít a kelesztéshez. Tegye a kelesztendő

tésztát egy megfelelően nagy edénybe. Nem szükséges lefednie. Helyezzen egy huzalpolcot az első polcszintre, és helyezze be az ételt. Csjukja be a sütőajtót, és állítsa be az alábbi funkciót: Kelesztés. Állítsa be a szükséges időt.

Felolvasztás

Távolítsa el az étel csomagolását, majd tegye az ételt egy tányérra. Ne fedje le az ételt tányérral vagy tállal, mivel ezzel meghosszabbodhat a kiolvasztás időtartama. Használja az alulról számított első polcszintet.

11.3 SousVide sütés

Ez a funkció alacsonyabb sütési hőmérsékletet használ, mint a normál sütés. Az élelmiszereket különösen óvatosan kezelje az elkészítendő ételek jobb minősége érdekében.

Élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos javaslatok:

- Használjon jó minőségű nyersanyagokat.
- Mindig a lehető legfrissebb nyersanyagokat használja.
- Elkészítés előtt mindig tartsa megfelelő állapotban a nyersanyagokat.
- Elkészítés előtt mindig tisztítsa meg az élelmiszereket.
- A jó és biztonságos eredmény elérése érdekében mindig tekintse meg a sütési táblázatokban szereplő értékeket. Ellenőrizze a sütési időt, a hőmérsékletet és az étel méretét.
- Az élelmiszerbiztonsági problémák elkerülése érdekében az élelmiszereket nem szabad hosszabb ideig 60 °C alatt tartani.
- Alacsony hőmérsékletet kizárólag nyersen vagy rövid ideig fogyasztható ételek esetén használjon.
- A Sous-vide sütésű ételek közvetlenül a sütés után a legizletesebbek. Ha nem fogyasztja el azonnal az ételt sütés után, gyorsan csökkentse a hőmérsékletét. Ehhez helyezze az ételt jeges fürdőbe, majd tegye a

- hűtőszekrénybe. Az étel 2 - 3 napig tárolható a hűtőszekrényben.
- Ne használja a Sous-vide sütés funkciót a maradék étel felmelegítéséhez.
 - Az ételek elkészítésekor és sütésekor kerülje el a nyers és a főtt ételek érintkezését.
 - Ne használja ugyanazokat az eszközöket különböző célokra alapos elmosogatás nélkül.
 - Nyers tojást tartalmazó receptek esetén kerülje el, hogy a tojásfehérje vagy -sárgája érintkezzen a tojáshéj külsejével.

Hasznos tanácsok és javaslatok az ételek vákuumcsomagolásához:

- A vákuumzáró készülék és a vákuumtasakok szükséges tartozékai a Sous-vide sütés funkciónak.
- Javasolt vákuumzáró készülék típusa: kamrás vákuumzáró készülék. Kizárólag ez a vákuumzáró-típus képes folyadékok vákuumzárására.
- A Sous-vide sütés funkcióhoz megfelelő vákuumtasakokat használjon.
- Ne használja fel újra a vákuumtasakokat.
- Helyezze az ételt egy réteg vákuumtasakba, hogy egyenletes sütési eredményt érjen el.
- Az étel gyorsabb és egyenletesebb sütése érdekében állítsa a vákuumozás mértékét a lehető legmagasabbra.
- A vákuumtasak biztos zárásához ügyeljen arra, hogy a zárandó felületek tiszták legyenek.

Általános javaslatok és tanácsok a SousVide sütés funkcióhoz:

- A sütés gőzének megtartásához mindig tartsa zárva a készülék ajtaját, ha a Sous-vide sütés funkciót használja.
- Sütés után óvatosan nyissa ki az ajtót, mert a gőz felhalmozódik a készülékben.
- Ízlés szerint adjon olajat és fűszereket az ételhez. Az olaj meggátolja, hogy az étel a vákuumtasakhoz ragadjon.

- A sütés előtt mérsékelten ízesítse az ételt, mivel az illékony ízek nem párolognak el a művelet során.
- Az alkohol folyadékokból történő elpárologtatásához vákuumzárás előtt melegítse és forralja fel az adott folyadékot.
- A nyers fokhagymát fokhagymaporral lehet helyettesíteni.
- Az olívaolaj natúr étolajjal helyettesíthető.
- Az étel gyorsabb és egyenletesebb sütése érdekében tartsa a vákuumozás mértékét a lehető legmagasabban (99,9%).
- A sütési időtartamok mindössze javaslatok, és eltérhetnek az Ön ízlésétől.
- A táblázatokban feltüntetett sütési időtartamok 4 személyes fogásokhoz értendők. Amennyiben az étel mennyisége ennél több, a sütés időtartama meghosszabbodhat.
- Amennyiben az étel mérete eltér a sütési táblázatokban szereplő értékektől, a sütés időtartama módosulhat.
- Több vákuumtasak esetén úgy helyezze azokat a rácsra, hogy ne legyen köztük átfedés.

11.4 SousVide sütés: Hús

- Tekintse át a táblázatokat az elégtelen sütés elkerüléséhez. Ne használjon a táblázatokban említettél vastagabb húsdarabokat.
- A táblázatokban szereplő sütési idők a minimálisan szükséges időket jelölik. A sütés időtartama ízlés szerint növelhető.
- Kizárólag csontozott húst használjon a vákuumtasakok sérülésének elkerülése érdekében.
- A szárnyas fileket a bőrös felületükkel lefele fordítva enyhén süsse meg a vákuumcsomagolás előtt és után, hogy ízletesebbek legyenek.

Marhahús

Étel	Étel vastagsága	Étel mennyisége 4 személy részére (g)	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Marhahús szelet (közepesen)	4 cm	800	60	110 - 120	2
Marhahús szelet (jól átsütve)	4 cm	800	65	90 - 100	2
Borjúszelet (közepesen)	4 cm	800	60	110 - 120	2
Borjúszelet (jól átsütve)	4 cm	800	65	90 - 100	2

Bárány / vadhús

Étel	Étel vastagsága	Étel mennyisége 4 személy részére (g)	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Bárány (véresen)	3 cm	600 - 650	60	180 - 190	2
Bárány (közepesen)	3 cm	600 - 650	65	105 - 115	2
Vaddisznó	3 cm	600 - 650	90	60 - 70	2
Nyúl, csontozott	1,5 cm	600 - 650	70	50 - 60	2

Szárnyas

Étel	Étel vastagsága	Étel mennyisége 4 személy részére (g)	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Jércemell, csontozott	3 cm	750	70	70 - 80	2
Kacsamell, csontozott	2 cm	900	60	140 - 160	2
Pulykamell, csontozott	2 cm	800	70	75 - 85	2

11.5 SousVide sütés: Hal és tenger gyümölcsei

- Tekintse át a táblázatot az elégtelen sütés elkerüléséhez. Ne használjon a

táblázatban említett nál vastagabb haldarabokat.

- Mielőtt vákuumtasakba helyezné, háztartási papírkendővel szárítsa meg a halfilét.

- Tegyen egy csésze vizet a vákuumtasakba, ha kagylót süt benne.

Étel	Étel vastagsága	Étel mennyisége 4 személy részére (g)	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Keszeg filé	4 filé (1 cm)	500	70	25	2
Tengeri süllő filé	4 filé (1 cm)	500	70	25	2
Tőkehal	2 filé (2 cm)	650	65	70 - 75	2
Kagyló	nagyméretű	650	60	100 - 110	2
Kagyló héjában		1000	95	20 - 25	2
Rák páncél nélkül	nagyméretű	500	75	25 - 30	2
Polip		1000	85	100 - 110	2
Pisztráng filé ¹⁾	2 filé (1,5 cm)	650	65	55 - 65	2
Lazac Filé ¹⁾	3 cm	800	65	100 - 110	2

¹⁾ A fehérje elfolyásának megakadályozásához áztassa a halat 10%-os sóoldatba (100 g só 1 liter vízben) 30 percig, majd a vákuumtasakba helyezés előtt szárítsa meg konyhai papírtörővel.

11.6 SousVide sütés: Zöldségek

- Szükség szerint hámozza meg a zöldségeket.
- Egyes zöldségek színe megváltozhat hámózás és vákuumtasakban való

- sütés után. A jobb eredmény eléréséhez előkészítés után azonnal süsse meg az ételeket.
- Az articsóka színének megtartásához a tisztítás és feldarabolás után tegye azt citromlevet tartalmazó vízbe.

Étel	Étel vastagsága	Étel mennyisége 4 személy részére (g)	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Spárga (zöld)	egészben	700 - 800	90	40 - 50	2
Spárga (fehér)	egészben	700 - 800	90	50 - 60	2
Cukkini	1 cm-es szeletek	700 - 800	90	35 - 40	2

Étel	Étel vastagsága	Étel mennyisége 4 személy részére (g)	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság (g)
Póréhagyma	csíkok vagy karikák	600 - 700	95	40 - 45	2
Padlizsán	1 cm-es szeletek	700 - 800	90	30 - 35	2
Süttők	2 cm vastag darabok	700 - 800	90	25 - 30	2
Bors	csíkok vagy negyedek	700 - 800	95	35 - 40	2
Zeller	1 cm-es karikák	700 - 800	95	40 - 45	2
Sárgarépa	0,5 cm-es szeletek	700 - 800	95	35 - 45	2
Zeller gyökér	1 cm-es szeletek	700 - 800	95	45 - 50	2
Édeskömény	1 cm-es szeletek	700 - 800	95	35 - 45	2
Burgonya	1 cm-es szeletek	800 - 1000	95	35 - 45	2
Articsóka belseje	negyedelve	400 - 600	95	45 - 55	2

11.7 SousVide sütés: Gyümölcsök és édességek

- Hámozza meg a gyümölcsöket, majd szükség szerint vegye ki a magjukat és a belsejüket
- Az alma és a körte színének megtartásához a tisztítás és

feldarabolás után tegye azt citromlevet tartalmazó vízbe.

- A jobb eredmény eléréséhez előkészítés után azonnal süsse meg az ételeket.

Étel	Étel vastagsága	Étel mennyisége 4 személy részére (g)	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság (g)
Őszibarack	félbevágva	4 gyümölcs	90	20 - 25	2
Szilva	félbevágva	600 g	90	10 - 15	2
Mangó	vágja kb. 2 x 2 cm-es kockákra	2 gyümölcs	90	10 - 15	2
Kopasz őszibarack	félbevágva	4 gyümölcs	90	20 - 25	2

Étel	Étel vastagsága	Étel mennyisége 4 személy részére (g)	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Ananász	1 cm-es szeletek	350 g minden egyes tasakban	90	20 - 25	2
Alma	negyedelve	4 gyümölcs	95	25 - 30	2
Körte	félbevágva	4 gyümölcs	90	15 - 30	2
Vaníliakrém	350 g minden egyes tasakban	700 g	85	20 - 22	2

11.8 Vital Sütés



FIGYELMEZTETÉS!

Körültekintően járjon el, ha a funkció működése közben kinyitja a készülék ajtaját. Gőz szabadulhat ki.

A funkció minden friss és fagyasztott ételtípushoz alkalmas. Ezzel a módszerrel elkészíthet, felmelegíthet, felolvaszthat, posírozhat vagy blansírozhat zöldséget, húst, halat, tésztafélét, rizst, kukoricát, grizt és tojást.

Egyetlen művelettel komplett menüt is készíthet. Az étel megfelelő sütésének érdekében válasszon egy hasonló sütési

idővel rendelkező receptet. Töltse fel a víztartályt a maximális szintig. Helyezze a megfelelő főzőedényekbe helyezett ételt a huzalpolcokra. A gőz megfelelő keringése érdekében hagyjon helyet a főzőedények között.

Fertőtlenítés

- Ezzel a funkcióval tárolóedényeket (pl. cumisüveget) fertőtleníthet.
- Helyezze a tiszta tárolóedényt az első polc középső részére. Az edény szája enyhén szögben lefelé nézzen.
- Töltse fel a víztartályt a maximális mennyiségű vízzel, és állítson be 40 perces időtartamot.

Zöldségek

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Articsóka	99	50 - 60	1
Padlizsán	99	15 - 25	1
Karfiol (egész)	99	35 - 45	1
Karfiol (rózsák)	99	25 - 35	1
Brokkoli (egész)	99	30 - 40	1
Brokkoli (rózsák) ¹⁾	99	13 - 15	1
Gombaszeletek	99	15 - 20	1
Borsó	99	20 - 30	1
Édeskömény	99	25 - 35	1
Sárgarépa	99	25 - 35	1

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Karalábé (csíkokra vágva)	99	25 - 35	1
Paprika (csíkokra vágva)	99	15 - 20	1
Póréhagyma (karikára vágva)	99	20 - 30	1
Zöldborsó	99	35 - 45	1
Galambbegy, rózsák	99	20 - 25	1
Kelbimbó	99	25 - 35	1
Cékla	99	70 - 90	1
Feketegyökér	99	35 - 45	1
Zeller, kockára vágva	99	20 - 30	1
Spárga, zöld	99	15 - 25	1
Spárga, fehér	99	25 - 35	1
Spenót, friss	99	15 - 20	1
Sült paradicsom	99	10	1
Fehér bab	99	25 - 35	1
Kelkáposzta	99	20 - 25	1
Cukkini (szeletelve)	99	15 - 25	1
Bab (blansírozva)	99	20 - 25	1
Zöldség (blansírozva)	99	15	1
Szárzabab, beáztatva (víz / bab arány: 2:1)	99	55 - 65	1
Cukorborsó	99	20 - 30	1
Fehér- vagy vöröskáposzta (csíkokra vágva)	99	40 - 45	1
Sütőtök (kockára vágva)	99	15 - 25	1

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Savanyú káposzta	99	60 - 90	1
Édesburgonya	99	20 - 30	1
Paradicsom	99	15 - 25	1
Csöves főtt kukorica	99	30 - 40	1

1) Melegítse elő a sütőt 5 perccig.

Köreték

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Kelt gombóc	99	25 - 35	1
Krumplis gombóc	99	35 - 45	1
Krumpli (hámozatlan, közepes méretű)	99	45 - 55	1
Rizs (víz / rizs arány: 1:1) ¹⁾	99	35 - 45	1
Főtt burgonya (negyedbe vágva)	99	35 - 45	1
Zsemlegombóc	99	35 - 45	1
Friss vékonyemlélt	99	15 - 25	1
Polenta (3:1 arányú folyadék)	99	40 - 50	1
Bulgur búzatöret (víz / bulgur arány: 1:1)	99	25 - 35	1
Kuszkusz (víz / kuszkusz arány: 1:1)	99	15 - 20	1
Nokedli (német tésztafajta)	99	25 - 30	1
Illatos rizs (víz / rizs arány: 1:1)	99	30 - 35	1
Lencse, vörös (víz / lencse arány: 1:1)	99	20 - 30	1

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Lencse, barna és zöld (víz / lencse arány: 3:1)	99	55 - 60	1
Tejberizs (tej / rizs arány: 2,5:1)	99	40 - 55	1
Tejbegríz (tej / gríz arány: 3,5:1)	99	20 - 25	1

1) A víz / rizs arány a rizs típusától függően változhat.

Gyümölcs

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Almaszeletek	99	10 - 15	1
Meleg kompót	99	10 - 15	1
Gyümölcskompót	99	20 - 25	1
Csokoládé olvasztása	99	10 - 20	1

Hal

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Pisztráng (kb. 250 g)	85	20 - 30	1
Garnéla, friss	85	20 - 25	1
Garnéla, fagyasztott	85	30 - 40	1
Lazacfilé	85	20 - 30	1
Tavaszi pisztráng (kb. 1000 g)	85	40 - 45	1
Kagyló	99	20 - 30	1
Lepényhal filé	80	15	1

Hús

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Főtt sonka (1000 g)	99	55 - 65	1
Párolt csirkemell	90	25 - 35	1

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Csirke (párolt, 1000 - 1200 g)	99	60 - 70	1
Sertés-/borjúkaraj comb nélkül (800 - 1000 g)	90	80 - 90	1
Kasseler (füstölt sertéskaraj, párolt)	90	70 - 90	1
Tafelspitz (minőségi párolt marhahús)	99	110 - 120	1
Chipolata kolbász	80	15 - 20	1
Bajor borjúkolbász (fehér kolbász)	80	20 - 30	1
Bécsi kolbász	80	20 - 30	1

Tojás

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Kemény tojás	99	18 - 21	1
Félkemény tojás	99	11 - 12	1
Lágy tojás	99	10 - 11	1

11.9 Hőlégbefűvés, Nagy Hőfok és Vital Sütés egymás után

A következő funkciók kombinálásával egymás után főzheti a húst, a zöldséget és a köretet. Minden fogás egyszerre készül el.

- Az étel kezdeti pirításához használja az alábbi funkciót: Hőlégbefűvés, Nagy Hőfok .
- Helyezze az előkészített zöldségeket és egyéb hozzávalókat tűzálló

edényekbe. Helyezze a sütőbe a hússal együtt.

- Hűtse le a sütőt körülbelül 80 °C-ra. A sütő gyorsabb kihűlése érdekében nyissa ki a sütőtér ajtaját az első fokozatig kb. 15 percre.
- A funkció elindítása: Vital Sütés. Az elkészülésig minden ételt főzzön együtt.



A maximális vízmennyiség 650 ml.

11.10 Párában Főzés - Páratartalom, Magas

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Puding / lepény porciós csészékben ¹⁾	90	35 - 40	1
Tükörtojás ¹⁾	90 - 110	15 - 30	1

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Pástétom ¹⁾	90	40 - 50	1
Vékony halfilé	85	15 - 20	1
Vastag halfilé	90	25 - 35	1
Kis halak 350 g-ig	90	20 - 30	1
Hal egészben 1000 g-ig	90	30 - 40	1
Tepsis gombóc	120 - 130	40 - 50	1

1) Folytassa további 30 percig zárt ajtóval.

11.11 Párában Főzés - Közepes Páratartalom

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Különböző kenyérfajták (500 - 1000 g)	180 - 190	45 - 60	1
Zsemle	180 - 200	25 - 35	1
Kenyér édes tésztából	160 - 170	30 - 45	1
Kelt tésztájú édes sütemények	170 - 180	20 - 35	1
Sütőben készült édességek	160 - 180	45 - 60	1
Pörkölt / párolt hús	140 - 150	100 - 140	1
Karaj	140 - 150	75 - 100	1
Halfilé roston	170 - 180	25 - 40	1
Hal roston	170 - 180	35 - 45	1

11.12 Párában Főzés - Páratartalom, Alacsony

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Sertés roston (1000 g)	160 - 180	90 - 100	1
Marha hátszín (1000 g)	180 - 200	60 - 90	1

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Borjú rostton (1000 g)	180	80 - 90	1
Fasírt (nyers, 500 g)	180	30 - 40	1
Füstölt sertéska-raj (600 - 1000 g, 2 óra pácolás)	160 - 180	60 - 70	1
Csirke, 1000 g	180 - 210	50 - 60	1
Kacsa, 1500 - 2000 g	180	70 - 90	1
Liba, 3000 g	170	130 - 170	1
Burgonyafelfújt	160 - 170	50 - 60	1
Tésztafelfújt	170 - 190	40 - 50	1
Lasagne	170 - 180	45 - 55	1
Elősütött roládok	200	15 - 20	1
Elősütött bagettek, 40 - 50 g	200	15 - 20	1
Elősütött bagett, 40 - 50 g, mélyhűtött	200	25 - 35	1

11.13 Regenerálódás

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Egytálételek	110	10 - 15	1
Tésztafelfújt	110	10 - 15	1
Rizs	110	10 - 15	1
Gombócok	110	15 - 25	1

11.14 Joghurt Funkció

Joghurt készítéséhez használja ezt a funkciót.

Hozzávalók:

- 1 l tej
- 250 g natúr joghurt

Elkészítés:

Keverje össze a joghurtot a tejjel, majd töltsé joghurtos edényekbe.

Nyers tej használatakor forralja fel a tejet, majd hagyja lehűlni 40 °C-ig. Ezután keverje össze a joghurtot a tejjel, majd töltsé joghurtos edényekbe.

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (óra)	Polcmagasság
Joghurt - krémes állag	42	5 - 6	1
Joghurt - félkemény	42	7 - 8	1

11.15 Tésztasütés

- Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön korábbi készülékétől eltérően fogja sütni a húsokat vagy a süteményeket. Igazítsa a megszokott beállításait (hőmérséklet, főzési időtartam) és a polcszinteket a táblázatban szereplő értékekhez.
- Azt javasoljuk, hogy a legelső alkalommal alacsonyabb hőmérsékletet alkalmazzon.
- Ha egy konkrét recepthez nem talál beállítást, keressen egy olyat, amelyik majdnem megegyezik vele.
- A sütési időtartam 10 – 15 perccel meghosszabbítható, ha egyszerre több polcszinten süt süteményeket.

- A különböző magasságokra helyezett torták és sütemények kezdetben nem mindig egyenletesen barnulnak. Ha ezt tapasztalja, ne változtasson a hőmérséklet beállításán. A különbségek a sütés folyamán kiegyenlítődnek.
- Ha hosszabb ideig tart a sütés, a sütési idő vége előtt kb. 10 perccel ki is kapcsolhatja a sütőt, és így felhasználhatja a készülékben felhalmozódott maradék hő.

Amikor fagyasztott ételt főz, a sütőben lévő tepsik sütés közben deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra lehűlnek, a torzulás megszűnik.

11.16 Sütési tanácsok

A sütés eredménye	Lehetséges ok	Javítási mód
Alul túl világos a sütemény.	A polcmagasság nem megfelelő.	Tegye a süteményt a sütő egyik alacsonyabb szintjére.
Összeesik a sütemény, és nyúlóssá, ragacsossá, csíkokban vízzé válik.	A sütőhőmérséklet túl magas.	A következő sütéskor valamivel alacsonyabb sütőhőmérsékletet állítson be.
Összeesik a sütemény, és nyúlóssá, ragacsossá, csíkokban vízzé válik.	Túl rövid sütési időt választott.	Növelje meg a sütési időt. Magasabb hőmérséklet beállításával nem rövidíthető le a sütés ideje.
Összeesik a sütemény, és nyúlóssá, ragacsossá, csíkokban vízzé válik.	Túl sok folyadék van a tésztában.	Használjon kevesebb folyadékot. Ügyeljen a keverési időre, főleg akkor, ha keverőgépet használ.
A sütemény túlságosan száraz.	A sütőhőmérséklet túl alacsony.	A következő sütéskor magasabb sütőhőmérsékletet állítson be.

A sütés eredménye	Lehetséges ok	Javítási mód
A sütemény túlságosan száraz.	Túl hosszú sütési időt választott.	A következő sütéskor rövidebb sütési időt állítson be.
A sütemény egyenetlenül sül meg.	A sütőhőmérséklet túl magas, míg a sütés ideje túl rövid.	Állítson be alacsonyabb sütőhőmérsékletet és hosszabb sütési időtartamot.
A sütemény egyenetlenül sül meg.	A tésztát nem egyenletesen terítette el.	Egyenletesen ossza el a tésztát a sütőlapon.
A sütemény nem sül meg az adott idő alatt.	A sütőhőmérséklet túl alacsony.	A következő sütéskor valamivel magasabb sütőhőmérsékletet állítson be.

11.17 Sütés egyetlen sütőpolcon

Sütés sütőformákban

Étel	Funkció	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Forma torta vagy kalács	Hőlégbefűvás, Nagy Hőfok	150 - 160	50 - 70	1
Piskóta / gyümölcsös sütemény	Hőlégbefűvás, Nagy Hőfok	140 - 160	70 - 90	1
Sponge cake / Piskótátészta	Hőlégbefűvás, Nagy Hőfok	140 - 150	35 - 50	1
Sponge cake / Piskótátészta	Felső/Alsó Fűtés	160	35 - 50	1
Tortalap - omlós tészta ¹⁾	Hőlégbefűvás, Nagy Hőfok	150 - 160	20 - 30	2
Tortalap – kevert tészta	Hőlégbefűvás, Nagy Hőfok	150 - 170	20 - 25	2
Apple pie / Almás pite (2 db 20 cm átmérőjű tepsis átlós eltolással)	Hőlégbefűvás, Nagy Hőfok	160	70 - 90	2
Apple pie / Almás pite (2 db 20 cm átmérőjű tepsis átlós eltolással)	Felső/Alsó Fűtés	180	70 - 90	1
Sajttorta, tepsis ²⁾	Felső/Alsó Fűtés	160 - 170	70 - 90	2

¹⁾ Melegítse elő a sütőt.

²⁾ Használjon mély tepsit.

Sütőtálcán süített sütemény / tészta / kenyér

Étel	Funkció	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Fonott kalács / kenyér	Felső/Alsó Fűtés	170 - 190	30 - 40	1
Karácsonyi stollen ¹⁾	Felső/Alsó Fűtés	160 - 180	50 - 70	1
Kenyér (rozskenyér) ¹⁾	Felső/Alsó Fűtés			1
első		230	20	
majd		160 - 180	30 - 60	
Krémes felfújt / képviselőfánk ¹⁾	Felső/Alsó Fűtés	190 - 210	20 - 35	2
Keksztekercs ¹⁾	Felső/Alsó Fűtés	180 - 200	10 - 20	2
Morzás tetejű sütemény (szárazon)	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	150 - 160	20 - 40	2
Vajas mandulatorta / cukros tortácskák ¹⁾	Felső/Alsó Fűtés	190 - 210	20 - 30	2
Gyümölcskosarak (élesztős tészta / piskótatészta keverékével) ²⁾	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	150 - 170	30 - 55	2
Gyümölcskosarak (élesztős tészta / piskótatészta keverékével) ²⁾	Felső/Alsó Fűtés	170	35 - 55	2
Omlós tésztával készült gyümölcskosarak	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	160 - 170	40 - 80	2
Kelt sütemények kenyeres feltéttel (pl. túró, tejszín, sodó) ¹⁾	Felső/Alsó Fűtés	160 - 180	40 - 80	2

¹⁾ Melegítse elő a sütit.

²⁾ Használjon mély tepsit.

Teasütemény

Étel	Funkció	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Aprósüt. omlós tésztából	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	150 - 160	15 - 25	2
Short bread / Linzer / omlós tészták	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	140	20 - 35	2
Short bread / Linzer / omlós tészták ¹⁾	Felső/Alsó Fűtés	160	20 - 30	2
Aprósütemény kevert piskótatésztából	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	150 - 160	15 - 20	2
Tojásfehérjéből készült sütemények, habcsók	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	80 - 100	120 - 150	2
Puszedli	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	100 - 120	30 - 50	2
Kelt tésztájú sütemény	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	150 - 160	20 - 40	2
Leveles tészta ¹⁾	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	170 - 180	20 - 30	2
Péksütemény ¹⁾	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	160	10 - 25	2
Péksütemény ¹⁾	Felső/Alsó Fűtés	190 - 210	10 - 25	2
Small cakes / Aprósütemények ¹⁾	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	160	20 - 35	2
Small cakes / Aprósütemények ¹⁾	Felső/Alsó Fűtés	170	20 - 35	2

¹⁾ Melegítse elő a sütőt.

11.18 Tészták és felfújtak

Étel	Funkció	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Tésztafelfújt	Felső/Alsó Fűtés	180 - 200	45 - 60	1
Lasagne	Felső/Alsó Fűtés	180 - 200	25 - 40	1
Csőben sült zöldség ¹⁾	Infrasütés	170 - 190	15 - 35	1

Étel	Funkció	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Olvasztott sajtos bagett	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	160 - 170	15 - 30	1
Édes felfújtak	Felső/Alsó Fűtés	180 - 200	40 - 60	1
Halfelfújt	Felső/Alsó Fűtés	180 - 200	30 - 60	1
Töltött zöldség	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	160 - 170	30 - 60	1

1) Melegítse elő a sütőt.

11.19 Hőlégbefúvás (Nedves)

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Tészta felfújt	200 - 220	45 - 60	1
Burgonyafelfújt	180 - 200	70 - 85	1
Muszaka	180 - 200	75 - 90	1
Lasagne	180 - 200	70 - 90	1
Cannelloni	180 - 200	65 - 80	1
Császármorzsa	190 - 200	55 - 70	1
Rizs puding	180 - 200	55 - 70	1
Almatorta kevert piskótátésztából (kerek sütőforma)	160 - 170	70 - 80	1
Fehér kenyér	200 - 210	55 - 70	1

11.20 Több szinten való sütés

Használja a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok.

Sütőtálcán süített sütemény / tészta / kenyér

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Krémes felfújt / képviselőfánk ¹⁾	160 - 180	25 - 45	1 / 4
Száraz streusel torta	150 - 160	30 - 45	1 / 4

1) Melegítse elő a sütőt.

Sütőtálcán sült torta / aprósütemény / kenyér

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Aprósüt. omlós tésztából	150 - 160	20 - 40	1 / 4
Short bread / Linzer / omlós tészták	140	25 - 45	1 / 4
Aprósütemény kevert piskótatésztából	160 - 170	25 - 40	1 / 4
Tojásfehérjéből készült sütemények, habcsók	80 - 100	130 - 170	1 / 4
Puszedli	100 - 120	40 - 80	1 / 4
Kelt tésztájú sütemény	160 - 170	30 - 60	1 / 4

11.21 Hőlégbefúvás, Kis Hőfok

Ezzel a funkcióval szaftos, puha húst és halat készíthet el. Ez a funkció nem alkalmazható olyan receptekhez, mint például a serpenyős sült vagy a zsíros sertéssült. A hűhőmérő szenzor segítségével biztosíthatja a hús megfelelő maghőmérsékletét (lásd a hűhőmérő szenzor táblázatát).

Az első 10 percben a sütő hőmérsékletét 80 °C és 150 °C között lehet beállítani. A hőmérséklet alapértelmezett értéke 90 °C. A hőmérséklet beállítása után a készülék a sütést 80 °C-on folytatja. Ne használja ezt a funkciót szárnyasok elkészítéséhez.



Mindig fedő nélkül készítse az ételt, ha ezt a funkciót használja.

1. Főzőlapon süsse elő erős tűzön a hús mindkét oldalát 1 - 2 percig egy tepsiben.
2. Helyezze a húst a forró hűsűtő tepsivel együtt a sütő huzalpolcára.
3. Nyomja a hűhőmérő szenzort a húsba.
4. Válassza a következő funkciót: Hőlégbefúvás, Kis Hőfok, és állítsa be a megfelelő, végső maghőmérsékletet.

Étel	Mennyiség (kg)	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Marhasült	1 - 1.5	150	120 - 150	1
Marhafilé	1 - 1.5	150	90 - 110	1
Borjú roston	1 - 1.5	150	120 - 150	1
Steak	0.2 - 0.3	120	20 - 40	1

11.22 Pizzasütés

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Pizza (vékony) ¹⁾	210 - 230	15 - 25	2
Pizza (gazdag feltéttel) ²⁾	180 - 200	20 - 30	2
Gyümölcslepény	180 - 200	40 - 55	1
Spenótos lepény	160 - 180	45 - 60	1
Quiche Lorraine (sós lepény)	170 - 190	45 - 55	1
Svájci flan	170 - 190	45 - 55	1
Sajttorta	140 - 160	60 - 90	1
Almatorta, bevonattal	150 - 170	50 - 60	1
Zöldséges pite	160 - 180	50 - 60	1
Élesztő nélküli kenyér ¹⁾	210 - 230	10 - 20	2
Leveles tésztából készült lepény ¹⁾	160 - 180	45 - 55	2
Kenyérlángos ¹⁾	210 - 230	15 - 25	2
Pirog (a calzone orosz változata) ¹⁾	180 - 200	15 - 25	2

1) Melegítse elő a sütőt.

2) Használjon mély tepsit.

11.23 Sültek

- A sütéshez sütőbe való, hőálló edényt használjon (olvassa el a gyártó utasításait).
- A nagyobb darab sültek közvetlenül a mély tepsiben, illetve a sütőnek a mély tepsi feletti huzalpolcán süthetők meg.
- A nem zsíros húsokat fedéllel ellátott sütőtepsiben süsse meg. Ezáltal a hús szaftosabb marad.
- Minden olyanfajta hús, amely megpirítható, illetve zsíros bőrrel rendelkezik, fedő nélkül is megsüthető a sütőtepsiben.
- Javasoljuk, hogy az 1 kg súlyú vagy nagyobb mennyiségű húst vagy halat a készülékben süsse.
- Ajánlatos kicsi folyadékot a hús alá önteni, mert így a húslé, illetve a zsír nem ég rá a tepsire.
- Szükség szerint fordítsa meg a húst (a sütési idő 1/2–2/3 részénél).
- Hússütés közben a nagyobb húsdarabokat vagy szárnyasokat locsolja meg saját levükkel. Ez segíti a húsok jobb átsülését.
- Körülbelül a sütési időtartam vége előtt 10 perccel kikapcsolhatja a sütőt, így ki tudja használni a maradékhőt.

11.24 Sütési táblázat

Marhahús

Étel	Funkció	Mennyiség	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Serpenyős marhasült	Felső/Alsó Fűtés	1 - 1,5 kg	230	120 - 150	1
Marha hátszín vagy sült marhaszelet: véres ¹⁾	Infrasütés	vastagság (cm) szerint	190 - 200	5 - 6 centiméteres vastagság szerint	1
Marha hátszín vagy sült marhaszelet: közepesen	Infrasütés	vastagság (cm) szerint	180 - 190	6 - 8 centiméteres vastagság szerint	1
Marha hátszín vagy sült marhaszelet: jól átsütve	Infrasütés	vastagság (cm) szerint	170 - 180	8 - 10 centiméteres vastagság szerint	1

¹⁾ Melegítse elő a sütőt.

Sertés

Étel	Funkció	Mennyiség	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Lapocka, tarja, sonka	Infrasütés	1 - 1,5 kg	150 - 170	90 - 120	1
Borda, karaj	Infrasütés	1 - 1,5 kg	170 - 190	30 - 60	1
Fasírt	Infrasütés	750 g - 1 kg	160 - 170	50 - 60	1
Sertés csülök (előfőzött)	Infrasütés	750 g - 1 kg	150 - 170	90 - 120	1

Borjú

Étel	Funkció	Mennyiség	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Borjú roston	Infrasütés	1 kg	160 - 180	120 - 150	1
Borjúcsülök	Infrasütés	1,5 - 2 kg	160 - 180	120 - 150	1

Bárány

Étel	Funkció	Mennyiség	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Báránycsülök, bárány roston	Infrasütés	1 - 1,5 kg	150 - 180	100 - 120	1
Báránygerinc	Infrasütés	1 - 1,5 kg	160 - 180	40 - 60	1

Vad

Étel	Funkció	Mennyiség	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Nyúlboroda, nyúlcomb 1)	Infrasütés	1 kg-ig	180 - 200	35 - 55	1
Őzgerinc	Felső/ Alsó Fűtés	1,5 - 2 kg	180 - 200	60 - 90	1
Comb	Felső/ Alsó Fűtés	1,5 - 2 kg	180 - 200	60 - 90	1

1) Melegítse elő a süttőt.

Szárnyasok

Étel	Funkció	Mennyiség	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Csirke, rántani való csirke	Infrasütés	Egyenként 200-250 g-os	200 - 220	30 - 50	1
Fél csirke	Infrasütés	Egyenként 400-500 g	190 - 210	40 - 50	1
Bontott baromfi	Infrasütés	1 - 1,5 kg	190 - 210	50 - 70	1
Kacsa	Infrasütés	1,5 - 2 kg	180 - 200	80 - 100	1

Hal (párolt)

Étel	Funkció	Mennyiség	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Hal egészben	Infrasütés	1 - 1,5 kg	180 - 200	30 - 50	1

11.25 Grill

- A grillezéshez mindig a legmagasabb hőfokot használja.
- Állítsa a polcot a grillező táblázatban ajánlott polcpozícióra.
- Mindig úgy állítsa be az edényt, hogy a zsír az első polcpozíción gyűljön össze.

- Csak lapos hús- vagy haldarabokat grillezzen.
- Mindig melegítse elő 5 percig üresen a sütőt a grill funkció segítségével.



VIGYÁZAT!

Grillezni csak bezárt sütőajtóval szabad.

Grill

Étel	Hőmérséklet (°C)	Grillezés időtartama (perc)		Polcmagasság
		Első oldal	Második oldal	
Marhasült, közepes	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Marhaszelet, közepes	230	20 - 30	20 - 30	1
Sertés hátszín	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Borjúhát	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Bárány hátszín	210 - 230	25 - 35	20 - 35	1
Hal egészben, 500 - 1000 g	210 - 230	15 - 30	15 - 30	1

Grill + Felső Sütés

Étel	Grillezés időtartama (perc)		Polcmagasság
	Első oldal	Második oldal	
Burgers / Hamburgerek	9 - 13	8 - 10	3
Sertésszelet	10 - 12	6 - 10	3
Kolbászok	10 - 12	6 - 8	3
Filészeletek, borjúszeletek	7 - 10	6 - 8	3
Toast / Píritós	1 - 3	1 - 3	3
Píritós kenyér feltétel	6 - 8	-	3

11.26 Fagyasztott ételek

- Távolítsa el az étel csomagolását. Helyezze az ételt a tányérra.

- Ne fedje le tányérral vagy tállal. Ez meghosszabbíthatja a felolvasztás idejét.

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Fagyasztott pizza	200 - 220	15 - 25	2
Amerikai mirelit pizza	190 - 210	20 - 25	2
Hideg pizza	210 - 230	13 - 25	2
Mirelit pizza szelet	180 - 200	15 - 30	2
Sült burgonya, vékony	190 - 210	15 - 25	2
Sült burgonya, vastag	190 - 210	20 - 30	2
Zöldségek/krokettek	190 - 210	20 - 40	2
Pírított vagdaltak	210 - 230	20 - 30	2
Lasagne / cannelloni, friss	170 - 190	35 - 45	2
Lasagne/cannelloni fagy.	160 - 180	40 - 60	2
Sütőben sült sajt	170 - 190	20 - 30	2
Csirke szárny	180 - 200	40 - 50	2

Fagyasztott készételek

Étel	Funkció	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Gyorsfagyasztott pizza	Felső/Alsó Fűtés	a gyártó utasításai szerint	a gyártó utasításai szerint	2
Hasábburgonya ¹⁾ (300 - 600 g)	Felső/Alsó Fűtés vagy Infrásütés	200 - 220	a gyártó utasításai szerint	2
Bagettek	Felső/Alsó Fűtés	a gyártó utasításai szerint	a gyártó utasításai szerint	2
Gyümölcskenyér	Felső/Alsó Fűtés	a gyártó utasításai szerint	a gyártó utasításai szerint	2

¹⁾ A hasábburgonyát sütés közben 2-3-szor meg kell fordítani.

11.27 Tartósítás

- Csak a piacon beszerezhető, azonos méretű befőzőüvegeket használjon.
- Ne használjon csavaros és bajonett típusú fedelet vagy fém edényt.

- Ennél a funkciónál az alulról számított első polcot használja.
- A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1 literes befőzőüvegnél többet.
- Az üvegeket azonos szintig töltsse fel, és zárja le kapocccsal.

- Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
- Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe, hogy elegendő páratartalmat biztosítson a sütőben.
- Amikor a folyadék rotyni kezd az üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1 literes üvegek esetében), kapcsolja ki a sütőt, vagy csökkentse a hőmérsékletet 100 °C-ra (lásd a táblázatot).

Bogyós gyümölcsök

Étel	Hőmérséklet (°C)	Befőzés gyöngyöző forrás kezdetéig (perc)	A 100 °C-on folytatott további főzés percben
Földieper / áfonya / málna / érett egres	160 - 170	35 - 45	-

Csonthéjas gyümölcs

Étel	Hőmérséklet (°C)	Befőzés gyöngyöző forrás kezdetéig (perc)	A 100 °C-on folytatott további főzés percben
Körte / birsalma / szilva	160 - 170	35 - 45	10 - 15

Zöldségek

Étel	Hőmérséklet (°C)	Befőzés gyöngyöző forrás kezdetéig (perc)	A 100 °C-on folytatott további főzés percben
Sárgarépa ¹⁾	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Uborka	160 - 170	50 - 60	-
Vegyes savanyúság	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Karalábé / borsó / spárga	160 - 170	50 - 60	15 - 20

¹⁾ Hagyja állni a kikapcsolt sütőben.

11.28 Aszalás

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (óra)	Polcmagasság
Bab	60 - 70	6 - 8	2
Paprika	60 - 70	5 - 6	2
Leveszöldség	60 - 70	5 - 6	2
Gomba	50 - 60	6 - 8	2
Fűszernövény	40 - 50	2 - 3	2
Szilva	60 - 70	8 - 10	2

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (óra)	Polcmagasság
Sárgabarack	60 - 70	8 - 10	2
Almaszeletek	60 - 70	6 - 8	2
Körte	60 - 70	6 - 9	2

11.29 Kenyér

A sütő előmelegítése nem ajánlott.

Étel	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Polcmagasság
Fehér kenyér	190 - 210	40 - 60	1
Bagett	200 - 220	35 - 45	1
Briós	180 - 200	40 - 60	1
Ciabatta	200 - 220	35 - 45	1
Rozskenyér	190 - 210	50 - 70	1
Barna kenyér	190 - 210	50 - 70	1
Sokmagvas kenyér	190 - 210	40 - 60	1
Zsemle	200 - 220	25 - 35	2

11.30 Húshőmérő szenzor táblázat

Marhahús

Étel	Étel maghőmérséklete (°C)
Rostélyos / filé szelet: véres	45 - 50
Rostélyos / filé szelet: közepesen	60 - 65
Rostélyos / filé szelet: jól átsütve	70 - 75

Sertés

Étel	Étel maghőmérséklete (°C)
Sertéslapocka / sonka / tarja	80 - 82
Karaj (borda) / szűzpecsenye	75 - 80
Fasírozott	75 - 80

Borjú

Étel	Étel maghőmérséklete (°C)
Borjú roston	75 - 80
Borjúcsülök	85 - 90

Ürű / bány

Étel	Étel maghőmérséklete (°C)
Ürűcomb	80 - 85
Ürűborda	80 - 85
Bány roston / bányacsülök	70 - 75

Vadhús

Étel	Étel maghőmérséklete (°C)
Nyúlboroda	70 - 75
Nyúlláb, nyúlcomb	70 - 75
Nyúl egészben	70 - 75
Őz-/vadgerinc	70 - 75
Őz-/vadcomb	70 - 75

Hal

Étel	Étel maghőmérséklete (°C)
Lazac	65 - 70
Pisztráng	65 - 70

11.31 Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára

Vizsgálati módszerek az IEC 60350-1 szabványnak megfelelően.

A funkció vizsgálati módszerei: Vital Sütés.

Étel	Tartály (Gastro-norm)	Mennyiség (g)	Polcmagasság	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Megjegyzés
Brokkoli ¹⁾	1 x 1/2 perforált	300	2	99	13 - 15	Helyezze a sütő tálcát az első polcszintre.
Brokkoli ¹⁾	1 x 1/2 perforált	max.	2	99	15 - 18	Helyezze a sütő tálcát az első polcszintre.

Étel	Tartály (Gastro-norm)	Mennyiség (g)	Polcmagasság	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)	Megjegyzés
Fagyasztott borsó	1 x 1/2 perforált	1500	2	99	Amíg a leghidegebb pont hőmérséklete el nem éri a 85 °C-ot.	Helyezze a sütő tálcát az első polcszintre.

1) Melegítse elő a sütőt 5 percig.

12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.

12.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések

- A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
- A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerszel végezze.
- Vízkő esetén a sütőtér aljának tisztításához használjon néhány csepp ecetet.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket belsejét. A lerakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke nagyobb a grillezőedény esetében.
- A makacs szennyeződések az erre a célra kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.
- Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Meleg vízzel és tisztítószerszel megnedvesített puha kendőt használjon.
- Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Ezek a letapadást gátló teflon bevonat sérülését okozhatják.
- Amennyiben használat után a sütőtér nedves, szárítsa ki a sütőt.

12.2 Javasolt tisztítószerek

Ne használjon súrolószivacsot vagy maró hatású tisztítószert. Ez károsíthatja a készülék zománcozását és a rozsdamentes acél alkatrészeket.


Termékeink online a www.electrolux.com/shop weboldalon és kiskereskedőinknél vásárolhatók meg.

12.3 A polcvezető sínek eltávolítása

Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt. Égésveszély!

A készülék tisztításához távolítsa el a polcvezető síneket.

1. A síneket óvatosan húzza fel- és kifelé az előlő felfüggesztésből.

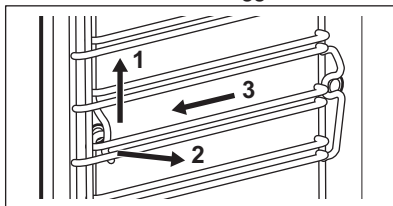

2. Húzza el a polcvezető sín előlő végét az oldalfaltól.
3. Húzza ki a síneket a hátsó felfüggesztésből.

A polcvezető síneket a kisereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.

12.4 Gőz Tisztítás

Amennyire lehetséges, a szennyeződést kézzel távolítsa el.

Az oldalfalak tisztításához távolítsa el a tartozékokat és a polctartót.

A gőztisztító funkciók támogatják a készülék sütőterének gőzzel történő tisztítását.

i A jobb eredmény érdekében a tisztítási funkciót hideg készülékkel indítsa el.

i A megadott idő a funkció időtartamával áll összefüggésben, és nem tartalmazza azt az időt, mely a sütőtérnek a felhasználó által történő tisztításához szükséges.

Amikor a gőztisztítás funkció aktív, a sütőlámpa nem világít.

1. Töltse fel a víztartályt a maximális szintig.
2. Válassza ki a gőztisztítás funkciót az alábbi menüben: Tisztítás.
Gőz Tisztítás - a funkció időtartama kb. 30 perc.
 - a) Kapcsolja be a funkciót.
 - b) Egy hangjelzés hallható, amikor a program befejeződik.
 - c) A hangjelzés kikapcsolásához érintsen meg egy érzékelőmezőt.

Gőz Tisztítás Plusz - a funkció időtartama kb. 75 perc.

- a) Permetezzen megfelelő mosogatószerrel a sütőtérbe, a zománcozott és az acél felületekre egyaránt.
A tisztítási folyamat elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt.
- b) Kapcsolja be a funkciót.
Körülbelül 50 perc elteltével egy hangjelzés hallható, amikor a program első szakasza befejeződik.
- c) Nyomja meg az OK gombot.

i Ez nem a tisztítási eljárás végét jelenti. A tisztítás befejezéséhez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

- d) A készülék belső felületét nem karcoló, felületkímélő szivaccsal törölje át. A sütőtér tisztításához meleg víz vagy sütőtisztító szer használható.
 - e) Nyomja meg az OK gombot. Az eljárás utolsó szakasza megkezdődik. A szakasz időtartama hozzávetőleg 25 perc.
3. A készülék belső felületét nem karcoló, felületkímélő szivaccsal törölje át. A sütőtér tisztításához meleg víz használható.
 4. Távolítsa el a víztartályban lévő maradék vizet.

Tisztítás után hagyja nyitva a készülék ajtaját kb. 1 órára. Várja meg, hogy a készülék kiszáradjon. A kiszáritás meggyorsításához felfűtheti a készüléket 150 °C hőmérsékletre, körülbelül 15 perc alatt. A tisztítási funkció akkor a legjobb hatásfokú, ha kézzel azonnal áttörli a készüléket a funkció befejeződése után.

12.5 Tisztítás Emlékeztető


A funkció emlékezteti arra, hogy tisztítás szükséges, és az alábbi funkciót kell végrehajtania: Gőz Tisztítás Plusz.

Be / kikapcsolhatja az alábbi funkciót: Tisztítás Emlékeztető a következő menüben: Alapbeállítások.

12.6 A víztartály tisztítása

Vegye ki a víztartályt a készülékből.

1. Távolítsa el a víztartály fedelét. A fedelet a hátul található kiemelkedésnek megfelelően emelje fel.

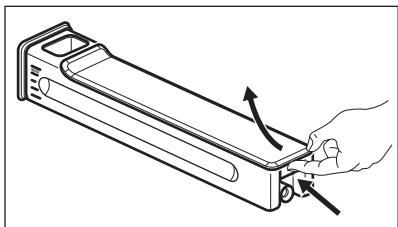


2. Távolítsa el a hullámtörőt. Addig húzza el a tartálytesttől, míg ki nem pattan.
3. Kézzel mossa meg a víztartály részeit. Csapvizet és mosogatószer használjon.

i Ne használjon dörzsölő szivacsot. Ne tisztítsa a víztartályt mosogatógépben.

Az alkatrészei tisztítása után szerelje össze a víztartályt.

1. Pattintsa a helyére a hullámtörőt. Nyomja be a víztartály testébe.
2. Szerelje fel a fedelet. Először az első rögzítőelemet illessze be, majd nyomja a víztartály testéhez.

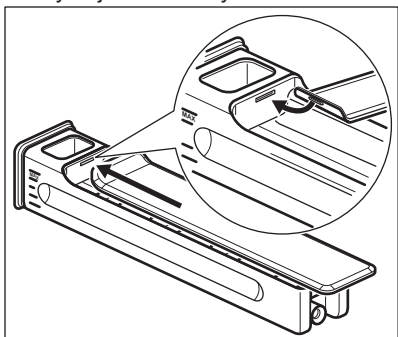

3. Helyezze a víztartályt a készülékbe.
4. A víztartályt rögzülésig tolja a sütő irányába.

12.7 Gőzfejlesztő rendszer - Vízkőmentesítés

Amikor a gőzfejlesztő rendszer működik, a víz kalciumtartalma miatt vízkő rakódik le a készülék belsejében. Ez negatív hatást fejthet ki a gőz minőségére, a gőzfejlesztő rendszer teljesítményére és az étel minőségére. Ennek

megakadályozása érdekében tisztítsa meg a gőzfejlesztő rendszert a vízkőlerakódásoktól.

Vegye ki az összes tartozékot.

Válasszon funkciót a következő menüből: Tisztítás. A felhasználói kezelőfelület végigvezeti az eljáráson.

A művelet teljes időtartama hozzávetőleg 2 óra.

A sütővilágítás ennél a funkciónál nem világít.

1. Helyezze a mély tepsit az első polcszintre.
2. Nyomja meg az OK gombot.
3. Töltsön 250 ml vízkőoldót a víztartályba.
4. Ezután vízzel töltsse fel a víztartályt a maximális szintig.
5. Helyezze a víztartályt a készülékbe.
6. Nyomja meg a OK gombot. Ez bekapcsolja az eljárás első szakaszát: Vízkőmentesítés.

i Ezen szakasz időtartama hozzávetőleg 1 óra 40 perc.

7. Az első szakasz végén ürítse ki a mély tepsit, majd helyezze ismét az első polcszintre.
8. Nyomja meg az OK gombot.
9. Töltsön a víztartályba friss vizet. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon tisztítóoldat a víztartályban.
10. Helyezze a víztartályt a készülékbe.
11. Nyomja meg az OK gombot. Ez bekapcsolja az eljárás második szakaszát: Vízkőmentesítés. Ez átöblíti a gőzfejlesztő rendszert.

i A szakasz időtartama hozzávetőleg 35 perc.

Az eljárás befejezése után távolítsa el a mély tepsit.

i Ha a Vízkőmentesítés funkció végrehajtása nem megfelelő, a kijelzőn a funkció ismételt végrehajtására felszólító üzenet jelenik meg.

Egy száraz törőlkendővel törölje ki a készülék belsejét, ha az nedves és páras. Nyitott ajtóval hagyja teljesen kiszáradni a készüléket.

12.8 Vízkötelenítési emlékeztető

Két vízkötelenítési emlékeztető figyelmezteti a következő funkció végrehajtására: Vízkömentesítés. Ezek az emlékeztetők mindig aktiválódnak, amikor kikapcsolja a készüléket.

A finom emlékeztető figyelmezteti, és javasolja a vízkötelenítési ciklus végrehajtását.

A határozott emlékeztető kötelezi a vízkötelenítés végrehajtására.



Ha nem hajtja végre a készülék vízkötelenítését a határozott emlékeztető bekapcsolásakor, akkor nem használhatja a gőz funkciókat.

A vízkötelenítési emlékeztető nem kapcsolható ki.

12.9 Gőzfejlesztő rendszer - Öblítés

Vegye ki az összes tartozékot.

Válasszon funkciót a következő menüből: Tisztítás. A felhasználói kezelőfelület végigvezeti az eljáráson.

A funkció időtartama kb. 30 perc.

A sütővilágítás ennél a funkciónál nem világít.

1. Helyezze a sütőtálcát az első polcszintre.
2. Nyomja meg az OK gombot.
3. Töltsön a víztartályba friss vizet.
4. Nyomja meg a OK gombot.

Az eljárás befejezése után távolítsa el a sütőtálcát.

12.10 Az ajtó levétele és felszerelése


Az ajtó és belső üvegtáblái a tisztításhoz kivehetőek. Az üvegtáblák száma modellenként változik.




FIGYELMEZTETÉS!

Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!


1. Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. Teljesen nyomja a rögzítőkarokat (A) az ajtó két zsanérjára.

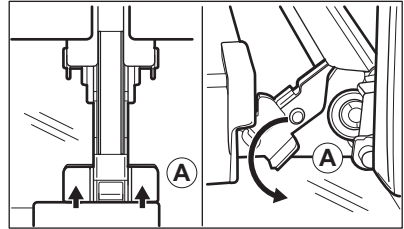

3. Csukja be a sütőajtót az első nyitási pozícióig (kb. 70°-os szög).
4. Fogja meg az ajtó mindkét oldalát, és felfelé irányuló szögben húzza le a készülékről.
5. Helyezze a sütőajtót külső oldalával lefelé fordítva egy puha és egyenes felületre. Ennek célja a karcoldás megelőzése.
6. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső szélénél lévő díszlécet (B), majd nyomja befelé a tömítésrögzítő kapocs kioldásához.

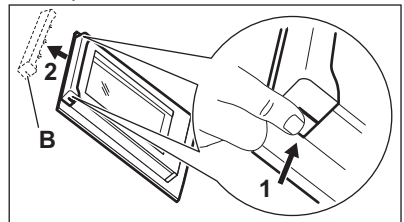

7. Húzza előre a díszlécet az eltávolításhoz.
8. Egyenként fogja meg az ajtó üvegtábláit a felső szélüknél, és felfele húzva vegye ki őket a vezetősínből.

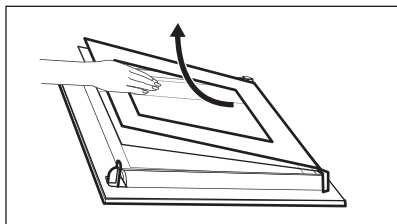

9. Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üveglapot.

A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapokat és az ajtót a helyére. Ismétlje meg fordított sorrendben a fenti lépéseket. Először a kisebb táblát helyezze vissza, majd a nagyobbat.

12.11 A lámpa izzójának cseréje

Tegyen egy kendőt a készülék belsejének az alá. Ez megakadályozza a sütővilágítás üvegbúrájának és a sütőtérnek a sérülését.



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütésveszély! A lámpa cseréje előtt kapcsolja le a hálózati biztosítékot / kisautomatát.
Forró lehet a sütővilágítás izzója és üvegbúrája.

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye ki a biztosítékot a biztosítékdobozból, vagy kapcsolja le az áramköri megszakítót.

13. HIBAEELHÁRÍTÁS




FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.

Felső lámpa

1. Az üveg lámpaburkolat eltávolításához forgassa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.

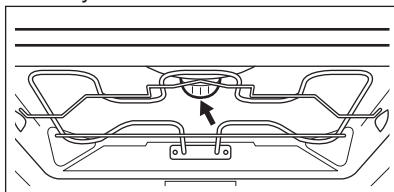

2. Távolítsa el a fémgyűrűt, majd tisztítsa meg az üveg fedőlapot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig hőálló izzóra.
4. Illessze a fémgyűrűt az üveg fedőlapra.
5. Szerelje fel az üvegfedelet.

Oldalsó izzó

1. A sütőlámpához való hozzáféréshez távolítsa el a bal oldali polcvezető sínt.
2. 20-as torx csavarhúzó segítségével távolítsa el a fedelet.
3. Szerelje ki és tisztítsa meg a fémkeretet és a tömítést.
4. Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig hőálló izzóra.
5. Szerelje fel a fémkeretet és a tömítést. Húzza meg a csavarokat.
6. Helyezze vissza a bal oldali polcvezető sínt.

13.1 Mit tegyek, ha...

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy üzemeltetni a sütőt.	A sütő nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, vagy csatlakoztatása nem megfelelő.	Ellenőrizze, hogy a sütő jól van-e csatlakoztatva az elektromos hálózathoz (lásd a bekötési rajzot, ha van).
A sütő nem melegszik fel.	A készülék kikapcsolt állapotban van.	Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.	Az óra nincs beállítva.	Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.	Nem végezte el a szükséges beállításokat.	Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.	Aktív az automatikus kikapcsolás.	Olvassa el az „Automatikus kikapcsolás” című részt.
A sütő nem melegszik fel.	A Gyerekzár be van kapcsolva.	Olvassa el „A gyerekzár használata” c. részt.
A sütő nem melegszik fel.	Az ajtó nincs jól becsukva.	Teljesen csukja be az ajtót.
A sütő nem melegszik fel.	Leolvadt a biztosíték.	Ellenőrizze, hogy a biztosíték okozza-e a problémát. Ha a biztosíték többször is leolvad, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
A világítás nem működik.	A világítás izzója meghibásodott.	Cserélje ki az izzót.
A kijelzőn F111 látható.	A hőmérő szenzor csatlakozódugója nem megfelelően van az aljzatba illesztve.	Nyomja be a hőmérő szenzor csatlakozódugóját az aljzatba, amennyire csak lehetséges.
A kijelző a táblázatban nem szereplő hibakódot jelenít meg.	Elektromos hiba lépett fel.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a sütőt a lakásban lévő kismegszakítóval vagy biztonsági főkapcsolóval, majd kapcsolja be ismét. • Ha a hibaüzenet ismét megjelenik a kijelzőn, forduljon az ügyfélszolgálatához.
Gőz- és páralecsapódás az ételen és a sütőtérben.	Az ételt túl sokáig hagyta a sütőben.	A sütés befejezése után az edényeket ne hagyja 15 - 20 percnél hosszabb ideig a sütőben.

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
A készülék nem tartja meg a víztartályt a behelyezés után.	A víztartály fedele nincs megfelelően felszerelve.	Szerelje fel megfelelően a víztartály fedelét.
Víz folyik a víztartályból szállítás vagy a készülék-be helyezés után.	A víztartály fedele nincs megfelelően felszerelve.	Szerelje fel megfelelően a víztartály fedelét.
Víz folyik a víztartályból szállítás vagy a készülék-be helyezés után.	A hullámtörő nincs megfelelően beszerelve.	Szerelje be megfelelően a hullámtörőt a víztartály testébe.
A készülék nem tartja meg a víztartályt a fedél rányomása után.	Nem nyomta be teljesen a víztartály testét.	Ütközésig tolva illessze a víztartály testét a készülékbe.
Nehéz kitisztítani a víztartályt.	Nem távolította el a fedelet és a hullámtörőt.	Lásd „A víztartály tisztítása” című részt.
A vízkötelenítési folyamat a vége előtt megszakad.	Áramkimaradás volt.	Ismételje meg az eljárást.
A vízkötelenítési folyamat a vége előtt megszakad.	A funkciót a felhasználó leállította.	Ismételje meg az eljárást.
Nincs víz a mély tepsiben a vízkötelenítési eljárás után.	Nem töltötte fel a víztartályt a maximális szintig.	Ellenőrizze, hogy van-e vízkőoldó / víz a víztartályban. Ismételje meg az eljárást.
Piszkos víz található a sütőtér alján a vízkötelenítési eljárás után.	A mély tepsi nem a megfelelő polcszinten helyezkedik el.	Távolítsa el a megmaradt vizet és vízkőoldót a sütő aljából. Helyezze a mély tepsit az első polcszintre.
A tisztítási funkció a vége előtt megszakad.	Áramkimaradás volt.	Ismételje meg az eljárást.
A tisztítási funkció a vége előtt megszakad.	A funkciót a felhasználó leállította.	Ismételje meg az eljárást.
A tisztítási funkció befejeződése után túl sok víz található a sütőtér alján.	A tisztítási ciklus bekapcsolása előtt túl sok oldószert permetezett a készülékbe.	A sütőtér minden részét vékony rétegben vonja be az oldószerral. Az oldószert egyenletesen permetezze a felületekre.
A tisztítási eljárás eredményessége nem megfelelő.	A gőztisztítás funkció elindításakor a sütőtér kezdeti hőmérséklete túl magas volt.	Ismételje meg az eljárást. Az eljárást lehűlt készüléken végezze el.

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
A tisztítási eljárás eredményessége nem megfelelő.	A tisztítási eljárás megkezdése előtt nem távolította el a vezetősíneket. Ezek átadják a hőt a falaknak, és csökkentik az eljárás hatásfokát.	Távolítsa el a vezetősíneket a készülékből, majd ismét indítsa el a funkciót.
A tisztítási eljárás eredményessége nem megfelelő.	A tisztítási eljárás megkezdése előtt nem távolította el a tartozékokat a készülékből. Ezek megzavarják a gőz keringését, és csökkentik az eljárás hatásfokát.	Távolítsa el a tartozékokat a készülékből, majd ismét indítsa el a funkciót.

13.2 A szerviz számára szükséges adatok

Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos szervizközpontoz.

A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a készülék sütőterének elülső keretén található. Ne távolítsa el az adattáblát a készülék sütőterének keretéről.

Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

Típus (MOD.)
Termékszám (PNC)
Sorozatszám (S.N.)

14. ENERGIAHATÉKONYSÁG

14.1 Termék és információs adatlap az EU 65-66/2014 sz. rendelkezésnek megfelelően

Gyártó neve	Electrolux
A készülék azonosítójele	EVY0841BAX
Energhatékonyági szám	80.8
Energhatékonyági osztály	A+
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és alsó + felső sütés mellett	0.89 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légkeveréses sütés mellett	0.59 kWh/ciklus
Sütőterek száma	1

Hőforrás	Villamos energia
Térfogat	43 l
Sütő típusa	Beépíthető sütő
Tömeg	35.0 kg

EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsütők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.

14.2 Energiatakarékosság



A készülék több funkcióval is segít energiát megtakarítani a mindennapos főzés során.

Általános javaslatok

Ügyeljen arra, hogy a sütő ajtaja megfelelően legyen becsukva a készülék működése közben, és a sütés során addig tartsa csukva, ameddig lehetséges.

Fém edényeket használjon az energiatakarékosság javítása érdekében.

Amikor csak lehetséges, az étel még felfűtés előtt helyezze a sütőbe.

A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés során a befejezés előtt csökkentse a sütő hőmérsékletét a minimum értékre, a sütés hosszától függően 3 - 10 perc időtartamra. A sütőben levő maradékhő tovább folytatja a sütést.

A maradékhőt más ételek felmelegítéséhez is használhatja.

Légkeveréses sütés

Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat légkeveréssel használja az energiatakarékosság érdekében.

Maradékhő

Amikor egy programot időbeállítással (Időtartam vagy Befejtés) kapcsol be,

és a sütés időtartama 30 percnél hosszabb, a fűtőelemek a sütési idő 10%-ával korábban kapcsolnak ki egyes sütőfunkcióknál.

A sütővilágítás és a légkeverés továbbra is működik.

Ételek melegen tartása

A maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához. Ehhez válassza a lehető legalacsonyabb hőmérséklet-beállítást. A kijelző a maradékhő visszajelzőt vagy a hőmérsékleti értéket mutatja.

Sütés kikapcsolt sütővilágítással

Kapcsolja ki a sütővilágítást sütés közben, és csak akkor kapcsolja be, amikor szüksége van rá.


Hőlégbefúvás (Nedves)

A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson meg a sütés során. Működése azt eredményezi, hogy a sütési ciklus során a sütőtérben uralkodó hőmérséklet eltérhet a kijelzőn látható értéktől, és a sütési időtartamok is eltérhetnek más programoknál a sütési időtartalmaktól.


Ha a Hőlégbefúvás (Nedves) funkciót használja, a sütőlámpa 30 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Manuálisan bekapcsolhatja a sütővilágítást, de az energiamegtakarítás így kevesebb lesz.

15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításához tegye a megfelelő

konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

 tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi

újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

www.electrolux.com/shop



867325100-C-372016

